

Comment savoir si l'affectation de l'émetteur est déjà réalisée ?

Livraison avec un émetteur 1 canal par store : L'affectation est réalisée en usine


Livraison avec un émetteur à plusieurs canaux : L'affectation doit être réalisée par l'installateur

Livraison sans émetteur : L'affectation doit être réalisée par l'installateur

AFFECTER UN EMETTEUR

Etape 1

Réaliser une double coupure

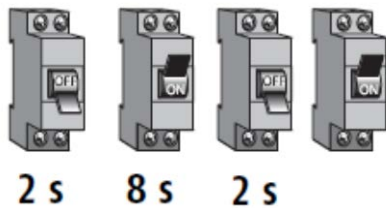


Le moteur réagit par un va et vient

Etape 2



Etape 3

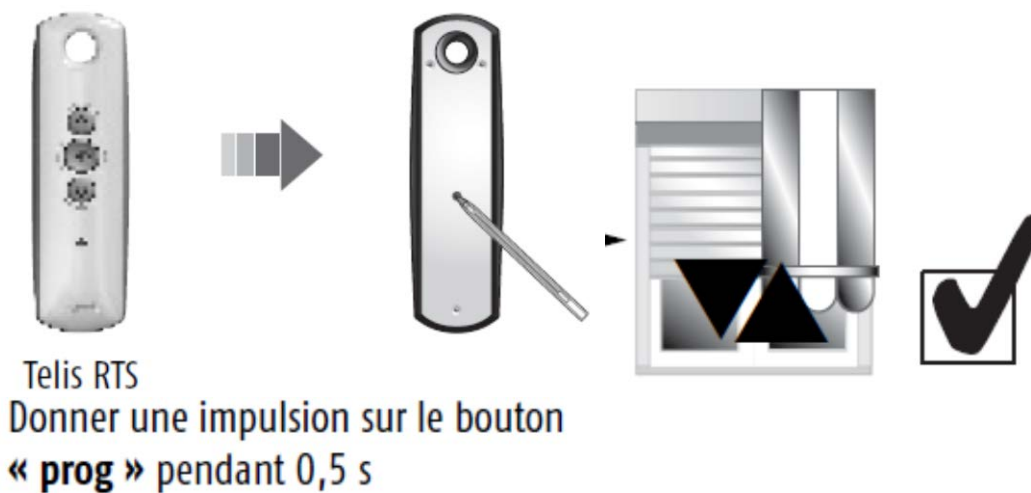

REAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

Les fins de course sont réalisées en usine, il est toutefois possible de les réajuster.

Réajustement du fin de course bas

Etape 1 Positionner le store à mi-course.

Etape 2 Appuyer sur la flèche haute et basse en même temps jusqu'au va et vient

Etape 3 Avec la flèche basse, on emmène le store en butée basse, utiliser uniquement la flèche basse et le bouton MY.



Lorsque le store est à la bonne position, on appuie sur la flèche haute.



Réajustement du fin de course Haut

Etape 1 Positionner le store à mi-course.

Etape 2 Appuyer sur la flèche haute et basse en même temps jusqu'au va et vient

Etape 3 Avec la flèche haute, on emmène le store en butée haute, utiliser uniquement la flèche haute et le bouton MY.



Lorsque le store est à la bonne position, on appuie sur la flèche haute.



