

NOTICE DE POSE – ProScreen Sans Coulisse

LES SUPPORT DE POSES



1- Support pose de face




2- Support pose Plafond




A- Les supports aux extrémités doivent se situer à 40 mm des bords, puis répartir les autres uniformément sur toute la largeur.

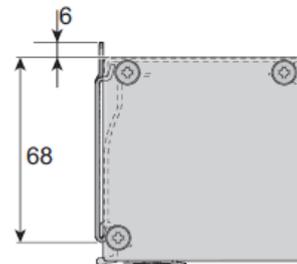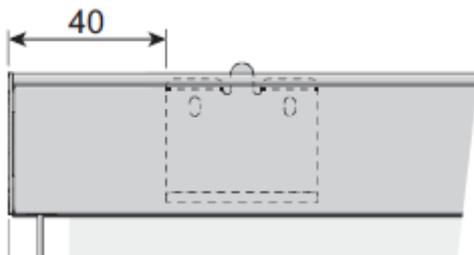


B- Positionner le coffre sur le support

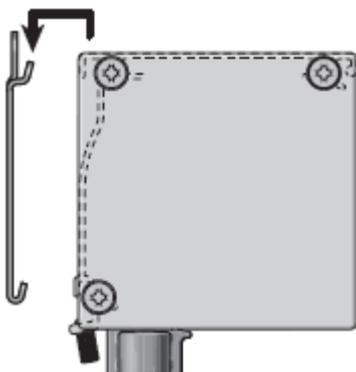

C- Serrer les vis de maintien

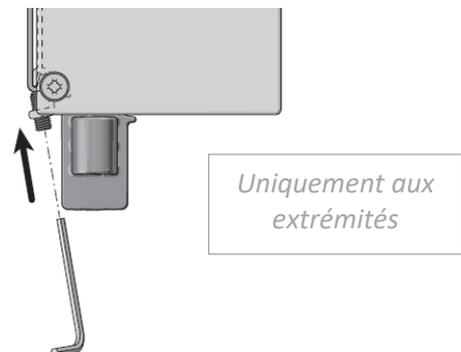

LES GUIDAGES

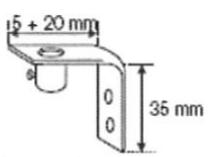Pose des conducteurs / câbles	
<p>POSE DE FACE</p> <p>Equerres pour guidages Pose latérale (de série). En acier avec serre-câble.</p> 	<p>POSE TABLEAU</p> <p>Pour tablette</p> 
<p>Après la pose du coffre, fixer l'équerre basse au mur ou dans le sol</p>	
<p>Passer le câble de guidage dans le serre câble et serrer la vis pour bloquer le conducteur</p>	<p>Passer le câble de guidage dans le serre câble et serrer la vis pour bloquer le conducteur</p>

REMARQUES

Le montage, l'entretien technique, la résolution de problème et la réparation ou modification éventuelle du store vertical ne peuvent être réalisés que par du personnel compétent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Précaution : Il est essentiel pour la sécurité des personnes de suivre ces consignes.

Ne laissez pas des enfants jouer avec le store vertical. Contrôlez régulièrement l'état général de votre store vertical.

En cas de dégâts, veuillez ne plus l'utiliser et contactez votre fournisseur.

UTILISATION APPROPRIÉE

Votre store vertical monte et descend et doit être installé devant une fenêtre ou une porte pour être utilisé à des fins de protection solaire ou réglage de la lumière ou de la visibilité.

NETTOYAGE

Lors du nettoyage des fenêtres, de la façade ou du store l'alimentation électrique des stores doit être protégée. Ne pas se tenir au store vertical guidé ou aux pièces le composant.

Vérifier le bon fonctionnement du store après le nettoyage. Nettoyez la toile au minimum une fois par an. Cependant dans un environnement de bord de mer ou industriel la fréquence de nettoyage est de 2 fois par an au minimum. Descendre le la toile du store ; Nettoyer à l'aspirateur ou à l'air sous pression ; Utilisez une éponge humide ou une brosse souple trempée dans de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant ou de substance abrasive qui pourrait endommager la toile. Ne pas frotter trop fort. Rincez suffisamment à l'eau claire. Laissez la toile sécher avant de l'enrouler.