



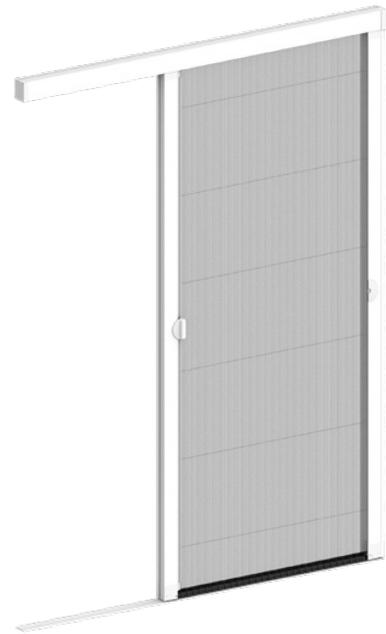

# Moustiquaire MP41 Plissé

## Instructions de montage

### Contenu

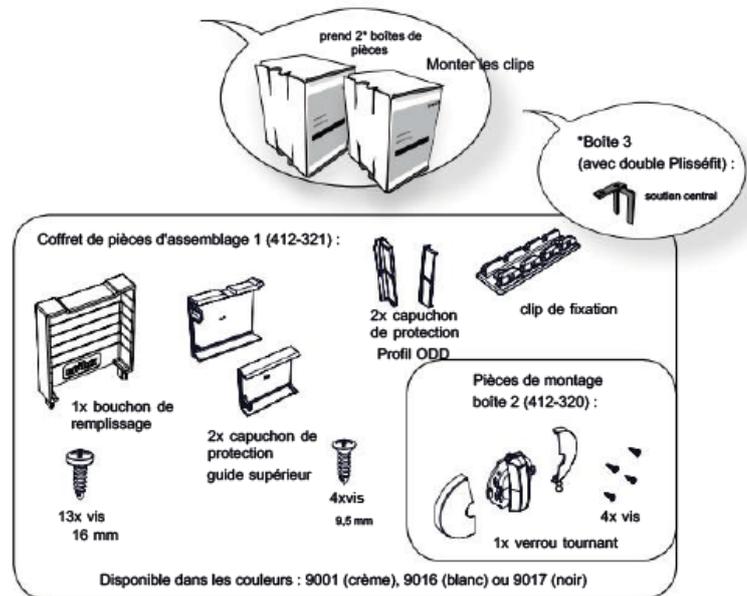

### Entretien et utilisation

La moustiquaire peut être nettoyée de la poussière avec un chiffon humide ou avec un aspirateur muni d'une brosse.

### Conditions de garantie


Garantie de qualité de 2 ans.

La pose du verrou est obligatoire pour que la garantie fonctionne.

Les moustiquaires sont destinées à empêcher les insectes volants d'entrer dans les fenêtres et les portes. Les dommages causés par le vent, le piétinement, les animaux domestiques, une utilisation inappropriée et/ou un entretien tardif ne sont pas couverts par cette garantie.


La proposition de réparation d'une moustiquaire sous garantie se fait toujours par l'intermédiaire de votre fournisseur. Fournissez une description détaillée du problème. Veuillez également inclure le numéro de commande d'origine. Sur votre moustiquaire, vous trouverez un autocollant produit avec toutes les informations, nous vous recommandons de conserver cet autocollant produit avec la carte de garantie.

### POSE TABLEAU

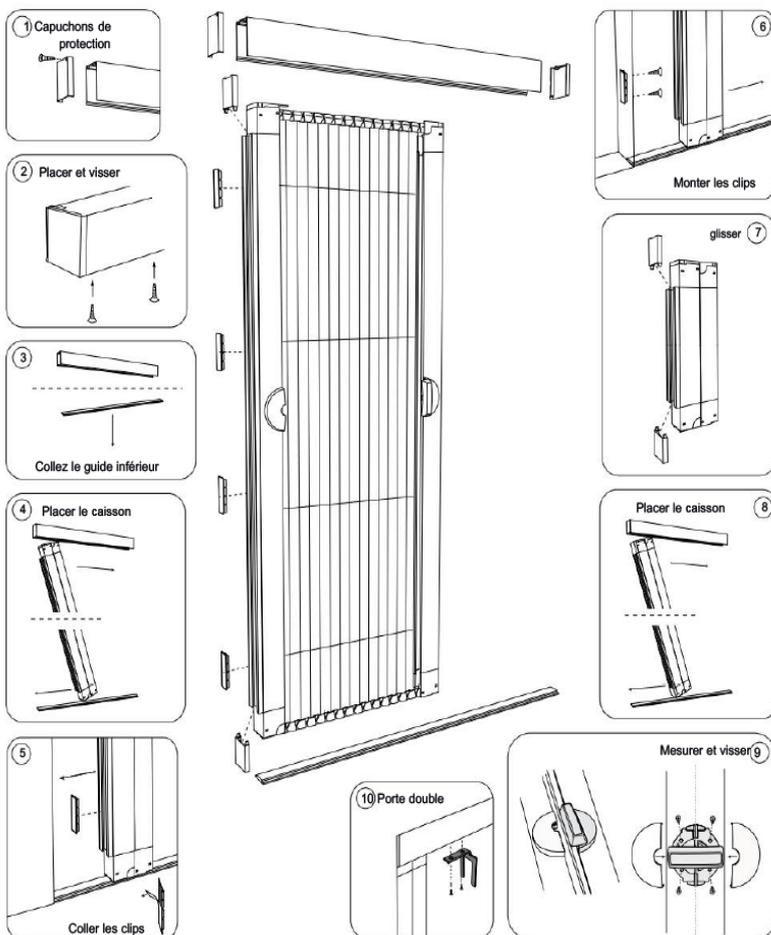



## POSE DE FACE

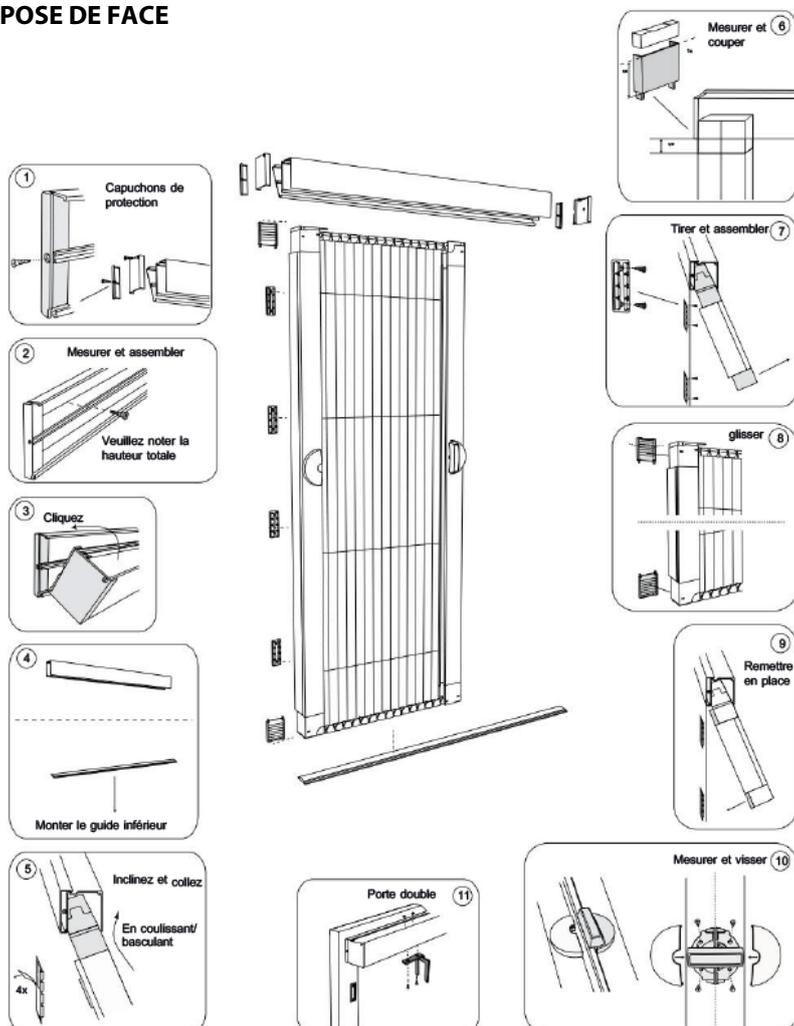

### Auto-réparation

- La porte est difficile à déplacer : Vérifiez la tension du cordon  
Vérifiez que la chaîne, la cassette et le guide supérieur ne sont pas sales ou endommagés.
- La porte saccade ou sort du guide inférieur : Cassette bien connecter vers le bas au guide inférieur.  
Vérifiez que les maillons de la chaîne ne sont pas endommagés.  
Vérifiez la tension du cordon. Ne soulevez pas le panneau de commande pendant le fonctionnement.
- Porte/chaîne desserrée : remettez les maillons en place, remplacez la cassette avec la bande de commande sur le guide inférieur, puis ouvrez et fermez à nouveau avec précaution.
- La porte coulisse de travers : ajuster les cordons en égalisant le nombre de maillons.

### Réglage

