
# CABLE ET ALIMENTATION

1- Brancher la batterie et le panneau




# APPAIRAGE DE L'EMETTEUR

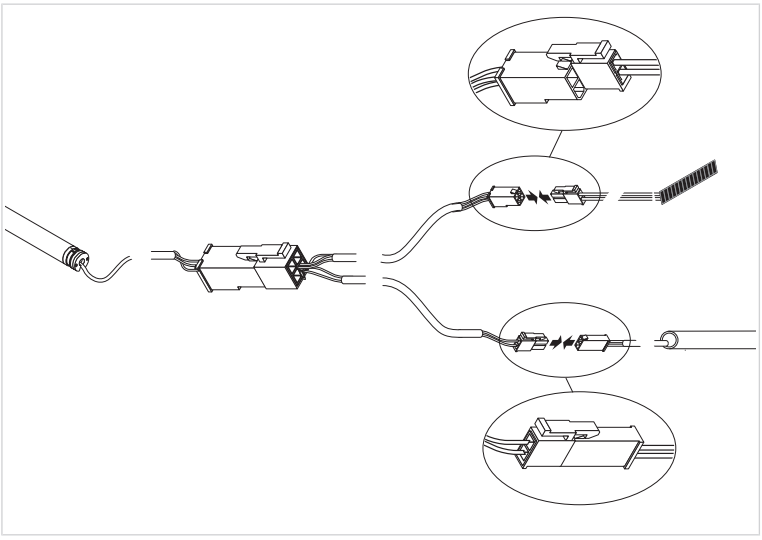


**Télécommande**
RTS : led rouge
IO : led verte

A- Réaction moteur

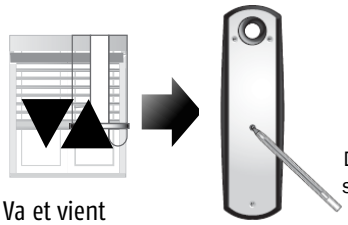


Va et vient

Donner une impulsion sur la touche « **PROG** » de l'émetteur



**Un seul moteur doit être alimenté**

B- Pas de réaction moteur

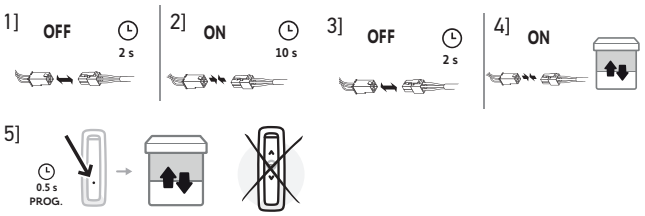


# MODIFICATION DES FINS DE COURSE MOTEUR SOMFY RTS/IO




**Télécommande**
RTS : led rouge
IO : led verte



**Emetteur mural**

**Réglage de fin de course HAUT**





**0,5 s**
Laisser remonter le store à sa butée haute d'origine

**5 s**

**2 s**
Ajuster à la nouvelle hauteur

**Réglage de fin de course BAS**

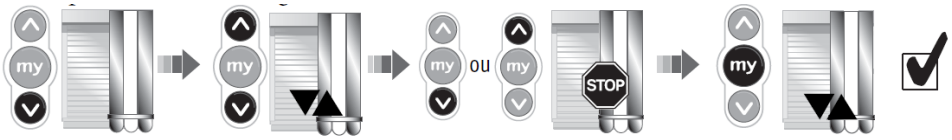


**0,5 s**
Laisser descendre le store à sa butée basse d'origine

**5 s**

**2 s**
Ajuster à la nouvelle hauteur