


Au plus près de la vitre ou contre le joint



Mesurer le clair de vitrage

- largeur min. : 260 mm
- largeur max. : 1400 mm
- hauteur max. : 2000 mm
- surface max. : 1,5 m²

contre le joint de la fenêtre

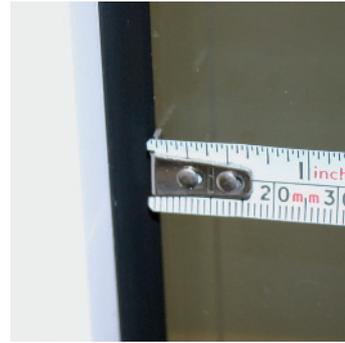

Prise de Mesure de la fenêtre

A

avec un mètre à ruban



Avec un pied à coulisses (TP487)




Pour les profondeurs de parclose supérieure à 27 mm utiliser le système INTU® fixation vissée

- profondeur de 19 à 34 mm : pas d'entretoise
- profondeur de 15 à 18 mm : entretoise de chaque côté
- profondeur de 11 à 14 mm : 2 entretoises de chaque côté
- profondeur min. de parclose : 11mm

Assurez-vous que les fenêtres sont équipées d'un joint de caoutchouc qui accepte l'introduction de l'attache métallique entre le joint et la vitre

Profondeur de la parclose


B

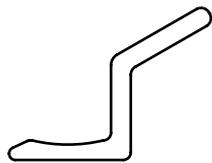

Profil A



Profil B

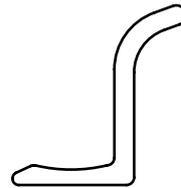

Profil C




Profil D

Vue de Profil

C

Tous les profils sont représentés à échelle 2


Joint ou caoutchouc contre la vitre

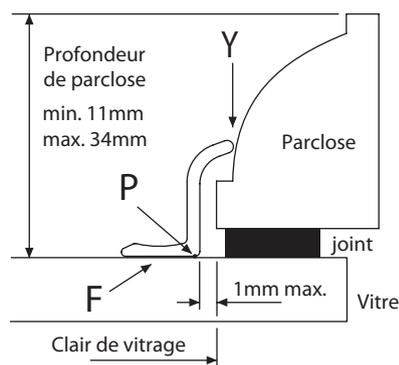

Sélectionnez le profil côté qui :


- appuie convenablement au point Y,
- possède au moins un écart de 1 mm entre le point P et la vitre
- maintient la pièce plane sur le verre

Joint saillant de la vitre

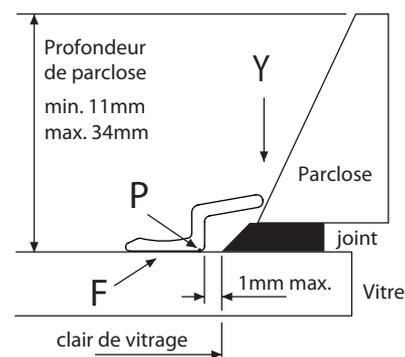


Joint du vitrage


D

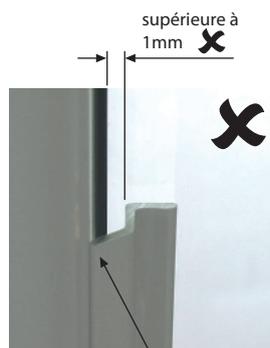


écart entre le profil et la parclose X

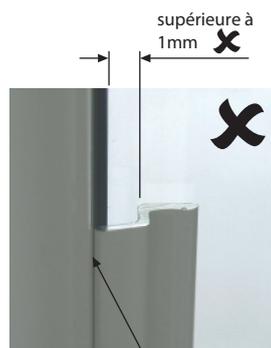

écart entre le profil et la parclose X

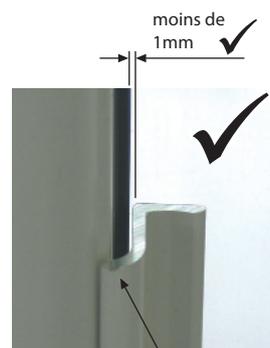

bon ajustement ✓

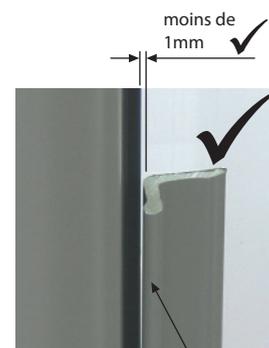

bon ajustement ✓



Lorsque l'écart est supérieur à 1 mm, cette taille doit être déduite de la taille du vitrage (des deux côtés)

Sélection du meilleur profil

E

F

A vérifier

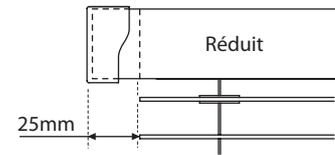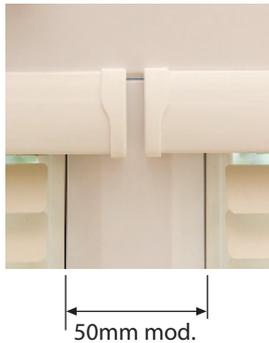

G


bouches d'aération



Bouches d'aération

Lorsque le boîtier du store caisson peut obstruer les bouches d'aérations ou toute autre obstruction, une déduction pouvant aller jusqu'à 10mm peut être fabriqué à partir de la vitre pour éviter l'obstruction

Voir schéma ci-contre

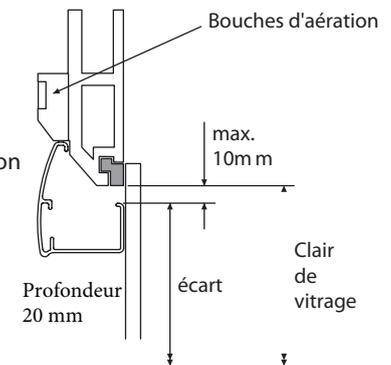


H

Perche de commande



store hors de portée - Tous les modèles (for Multizone & Bottom up see below)

- choisir une perche de 30 ou 60 cm
- le connecteur de la perche est placée à l'intérieur de la poignée d'inclinaison (vénitien seulement)
- Un emplacement sur la barre de charge est à prévoir pour lever / abaisser le store Intu

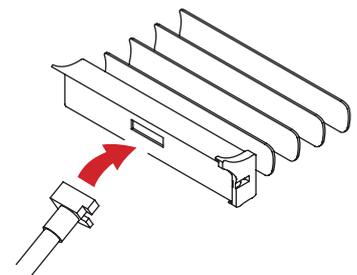

I

Barre de charge



barre de charge avec poignée intégrée

Tous les stores sont livrés avec une barre de charge barre inférieure équipée d'une poignée intégrée.

Cette poignée moulée est simple à utiliser et maintient l'apparence élégante du store.

J

important

Les défauts d'installation de vos stores Intu[®] peut entraîner les problèmes suivants:

- Les stores ne s'insèrent pas correctement
- Les stores ne s'insèrent pas correctement
- Il peut y avoir des jours sur le côté du store
- Les stores ne se ferment pas ou ne fonctionnent pas correctement

filtersun

Pour toutes informations sur vos stores INTU[®]

ZONE INDUSTRIELLE - ROUTE DE FONTAINE SIMON - 28240 LA LOUPE

Tél. 02 37 53 61 61

Mail : service.clients@filtersun.com

www.filtersun.com