




GUIDAGE (HAUT)

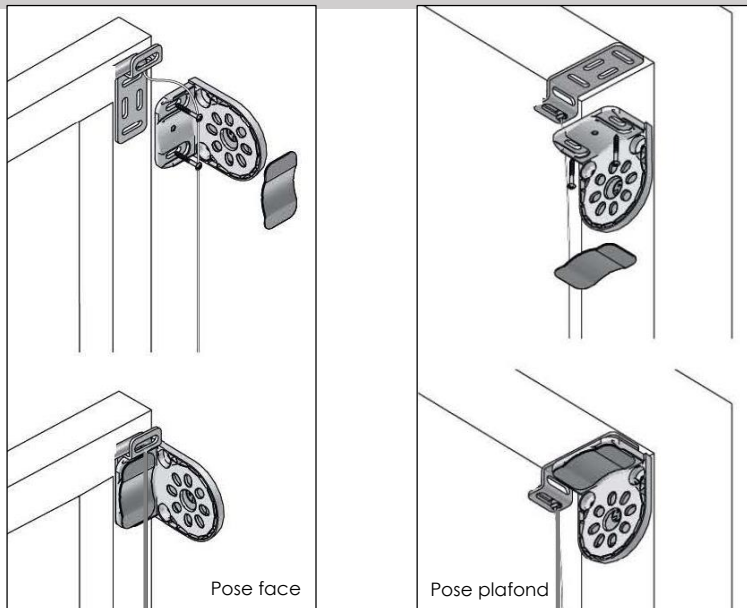


GUIDAGE (BAS)

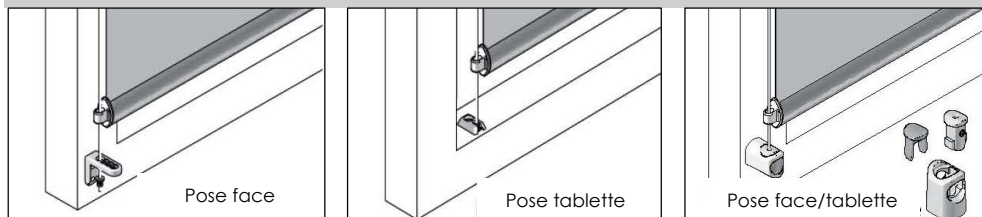

DEBRAYAGE DE LA CHAÎNETTE POUR CHANGEMENT DE TYPE DE POSE

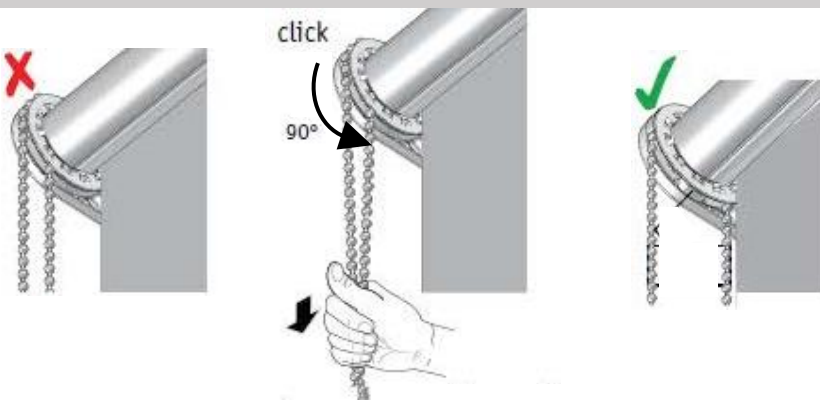

Notice de pose Rouleau **EOS 500 S**

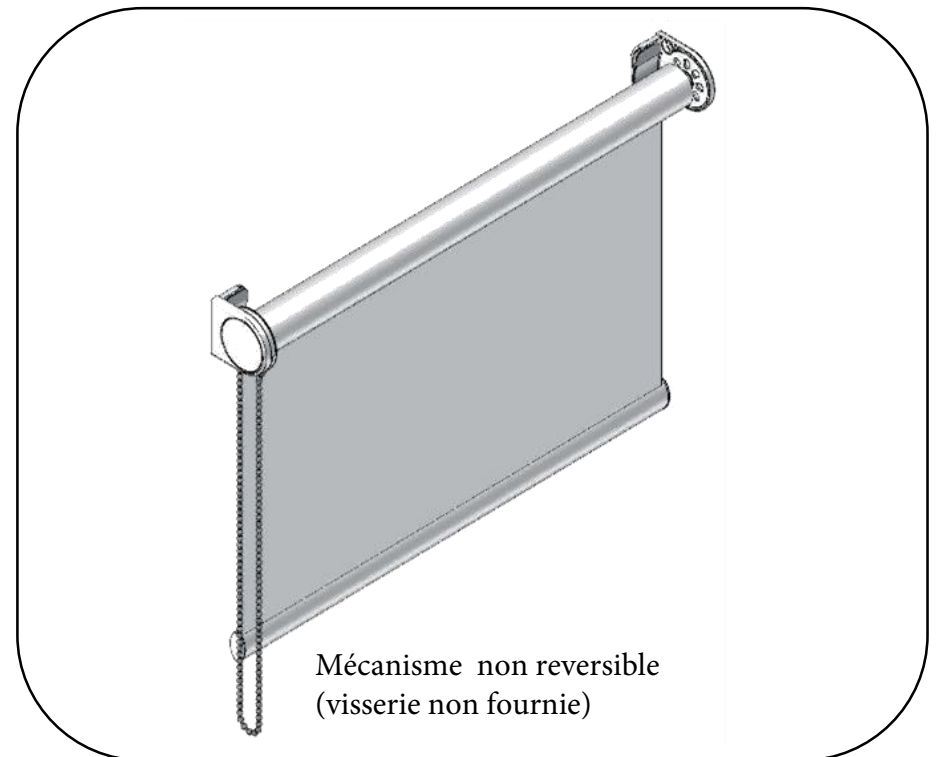

SECURITE ENFANT

MISE EN GARDE

Les jeunes enfants peuvent s'étouffer ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.

Pour leur éviter de s'étouffer ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.

Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.


Ne nouez pas les cordons ensemble.

Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.


Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.

Conformément à la norme EN 13120

ETAPE 1

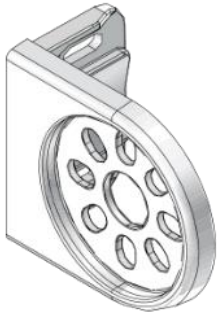



Pose face
plafond/
tableau (de
série) à visser

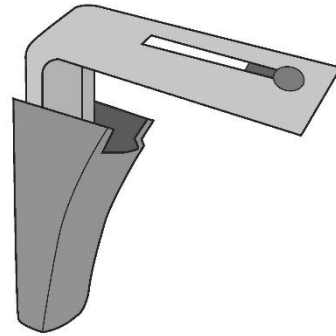


Pose de face avec équerre A

Laisser le ruban adhésif de maintien de la toile jusqu'à l'installation complète du store

ETAPE 2

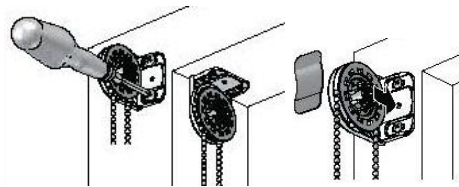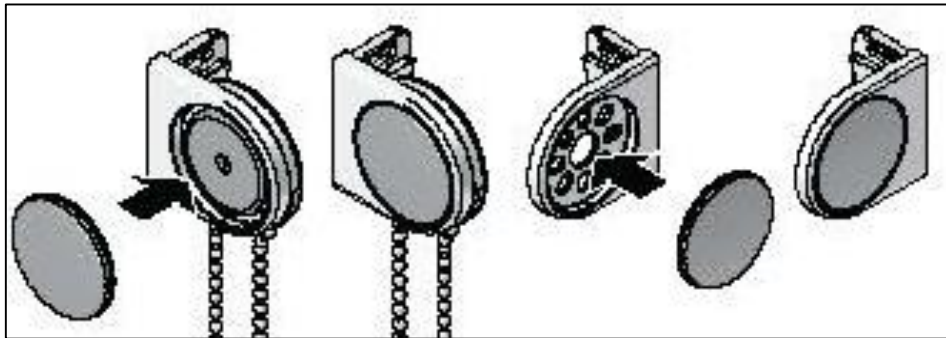


Pose face plafond/tableau

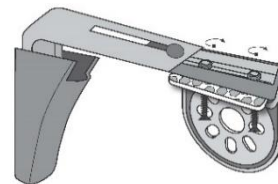

Pose de face
avec équerre A


ETAPE 3

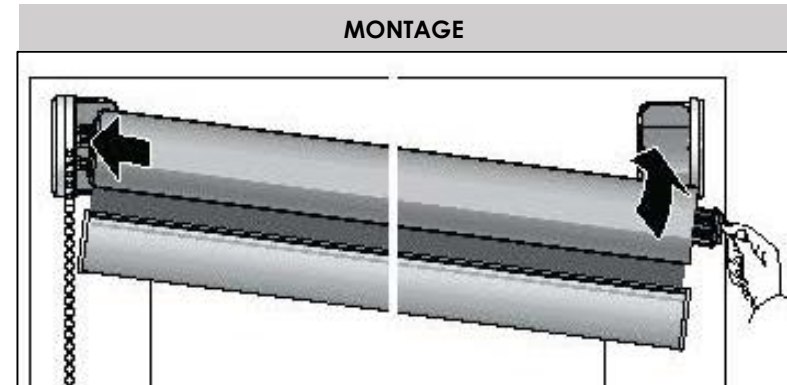


Le raccord détachable doit être à 10 cm sous le support le long la toile avant installation du store

ETAPE 4

POSE DES ARRETS DE FIN DE COURSE

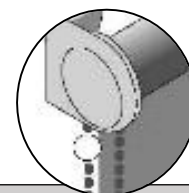

Descendre le store
en position basse, clipser
la butée de fin de course
basse sur la chaînette

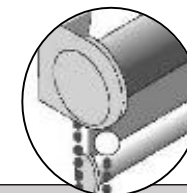

Remonter le store
en position haute, clipser
la butée de fin de course
haute sur la chaînette

Inverser les butées de fin de course en enroulement extérieur

DEMONTAGE

