




GUIDAGE (HAUT)

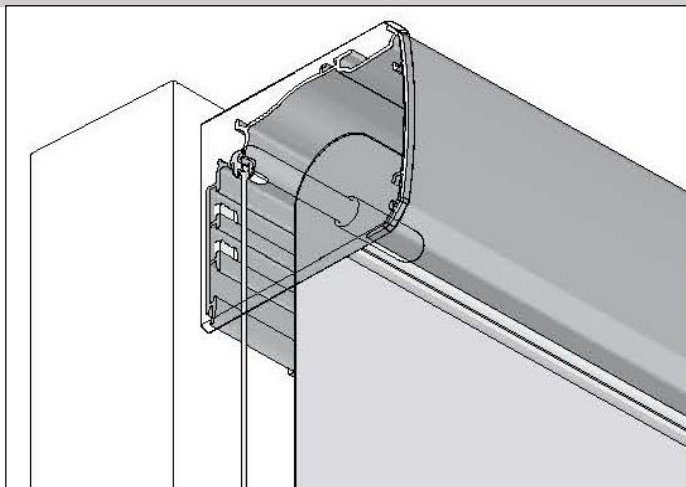


GUIDAGE (BAS)

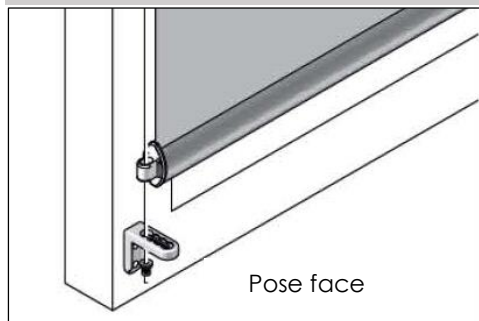

Pose face

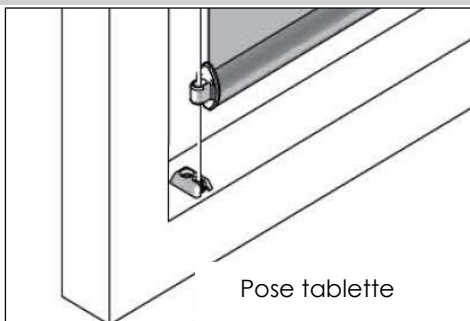

Pose tablette

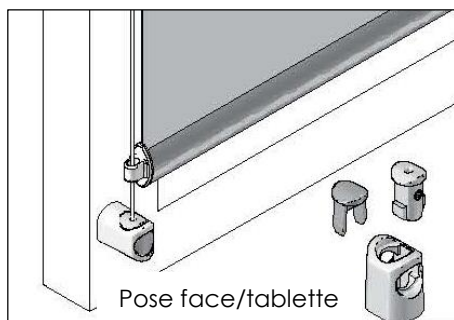

Pose face/tablette


Notice de pose

Rouleau EOS 500

S

filtersun
qualité et service

AVEC COFFRE

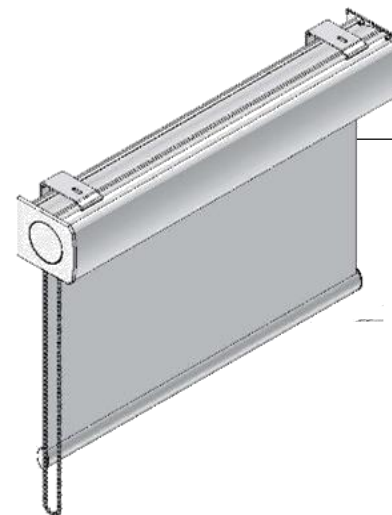

Visserie non fournie



SECURITE ENFANT

MISE EN GARDE

Les jeunes enfants peuvent s'étouffer ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.

Pour leur éviter de s'étouffer ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.

Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.


Ne nouez pas les cordons ensemble.

Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.


Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.

Conformément à la norme EN 13120

ETAPE 1

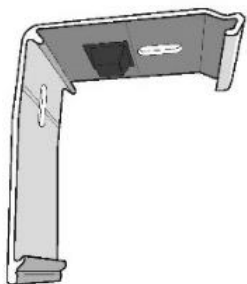


Pose face
ou plafond à
visser (de série)

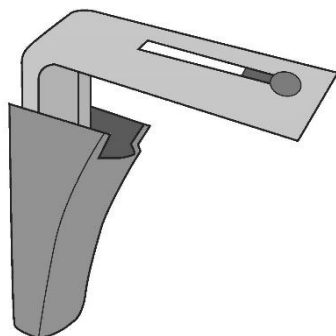


Pose avec équerre A


ETAPE 2

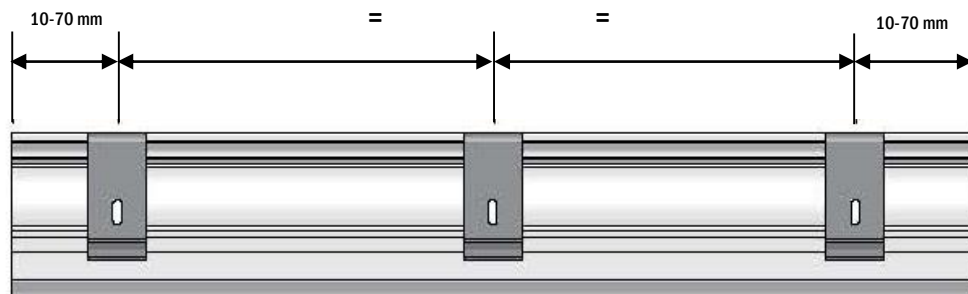

ETAPE 3

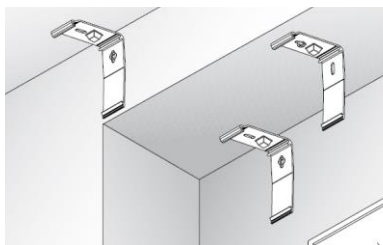


Pose face ou plafond

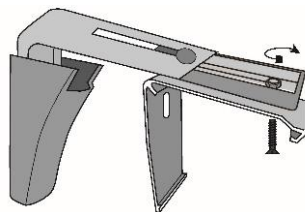


Pose avec équerre A

ETAPE 4


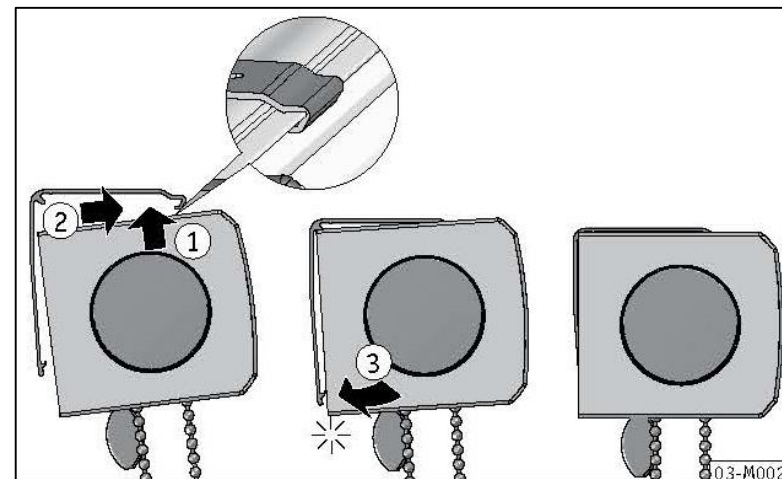


ETAPE 5

POSE DES ARRETS DE FIN DE COURSE

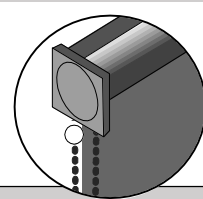

Descendre le store
en position basse, clipser
la butée de fin de course
basse sur la chaînette

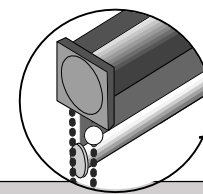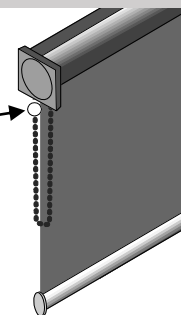

Remonter le store
en position haute, clipser
la butée de fin de course
haute sur la chaînette

Inverser les butées de fin de course en enroulement extérieur

DEMONTAGE

