

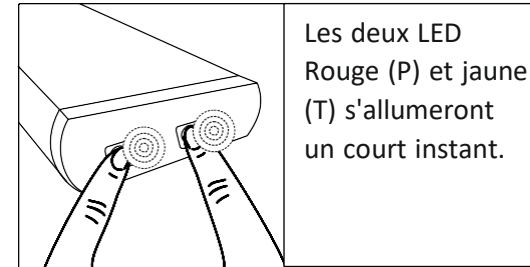
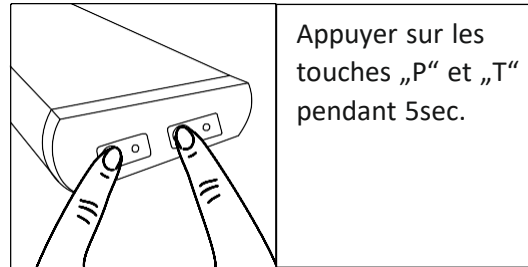


Motorisation solaire



1) Mise en service

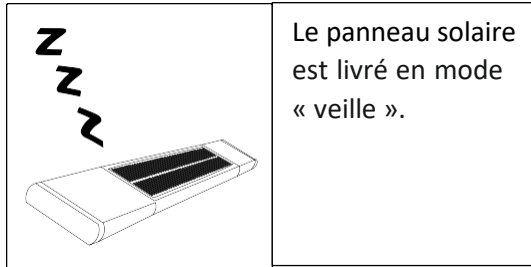







2) Mise en veille

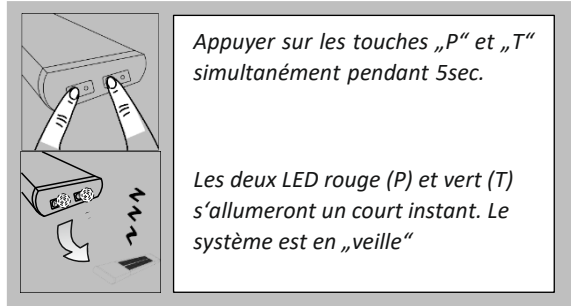




3) Programmation

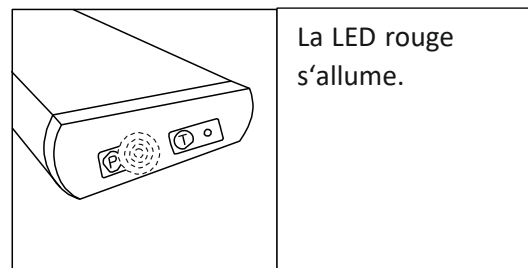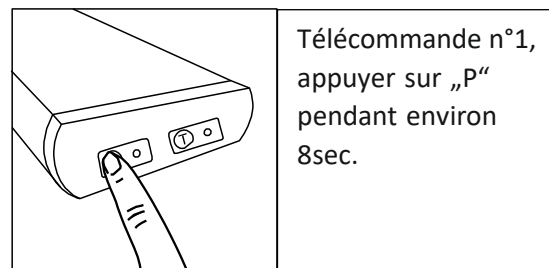




4) Ajouter une télécommande

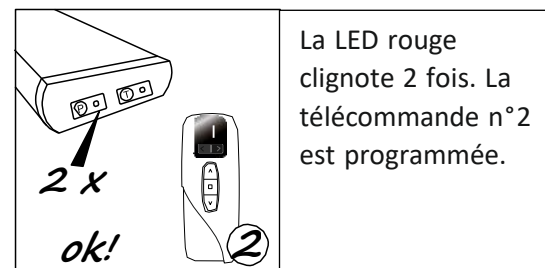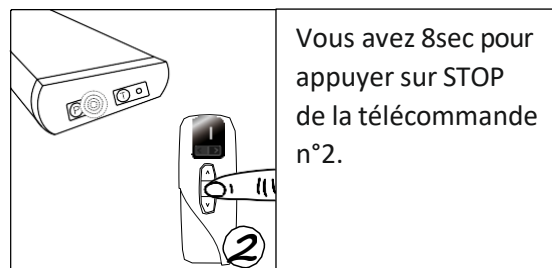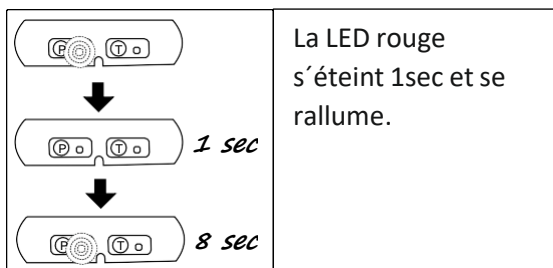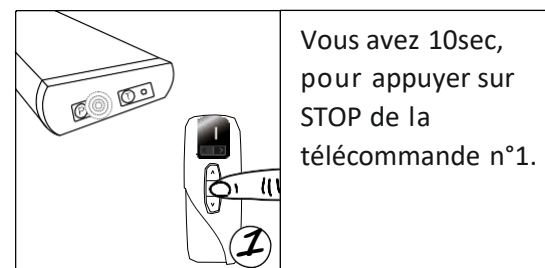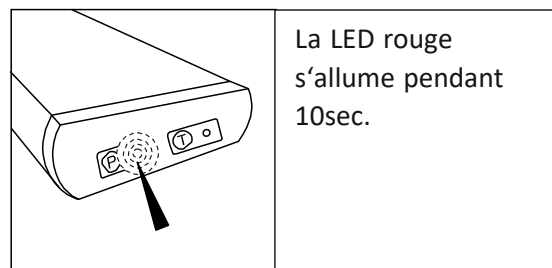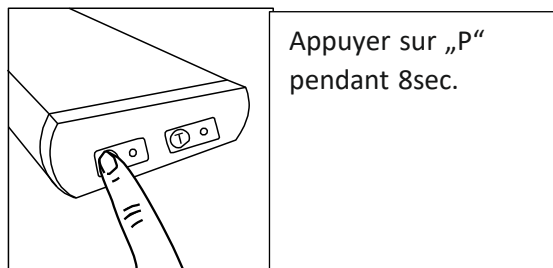

5) Annulation de TOUTES les télécommandes

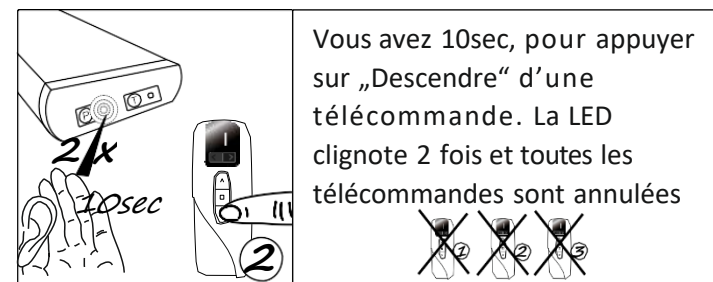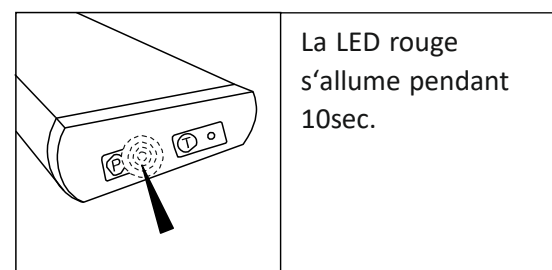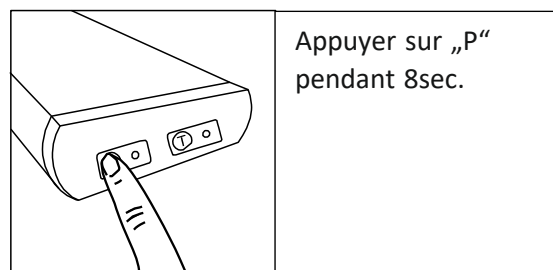

6) Annulation d'une télécommande

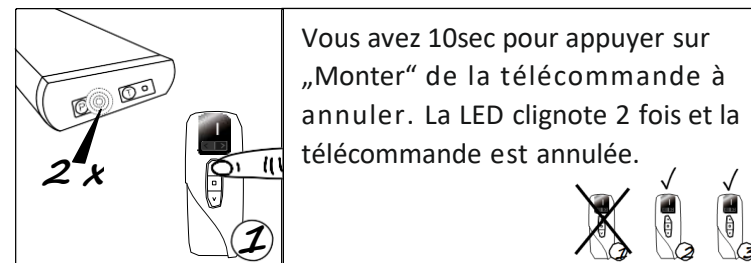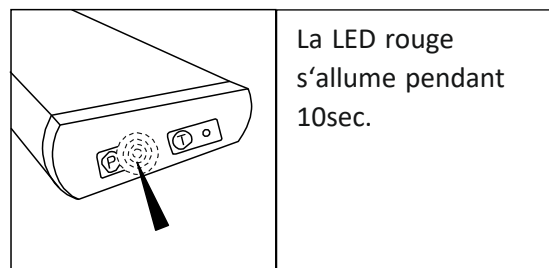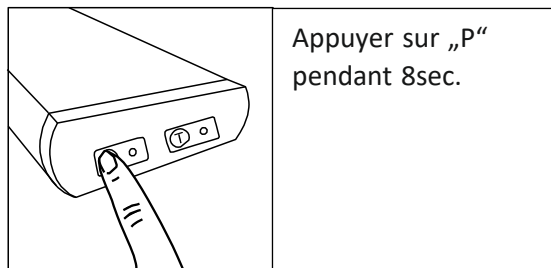

7) Position favorite

