Notice de pose MP46

NEOSCENICA®

P4 Pose face mur – 1 vantail

Seuls les accessoires indiqués doivent être utilisés.

LISTE

1 MP46
2 Profil de compensation
3 Profil de rétroaction
4 Profil latéralde compensation (option)
5 Brosse périmétrique double face
6 supports de fixation (gauche et droite)
7 Ressort de poussée
8 Groupe de pression
9 Support coffre
10 Plaque de sol
11 Capuchon de support (x2)

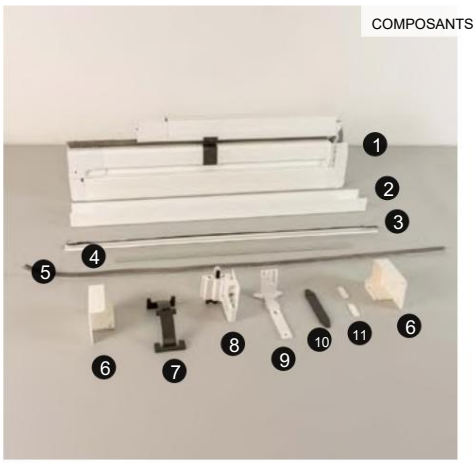

Outils et accessoires recommandés pour l'installation.

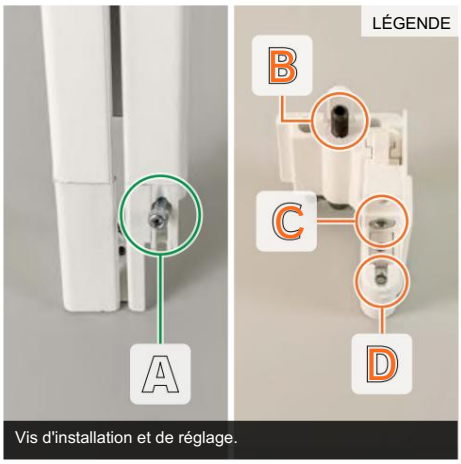

Vis d'installation et de réglage.

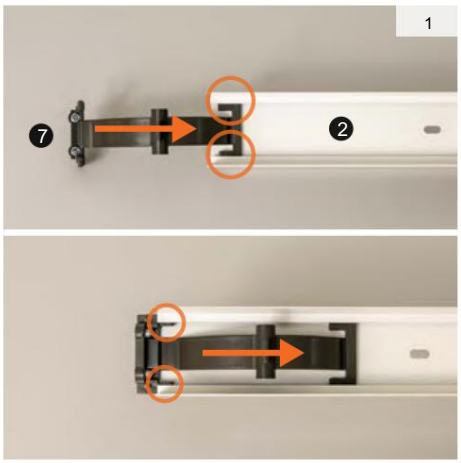

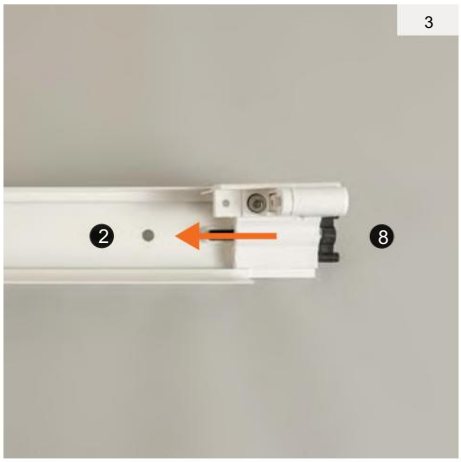

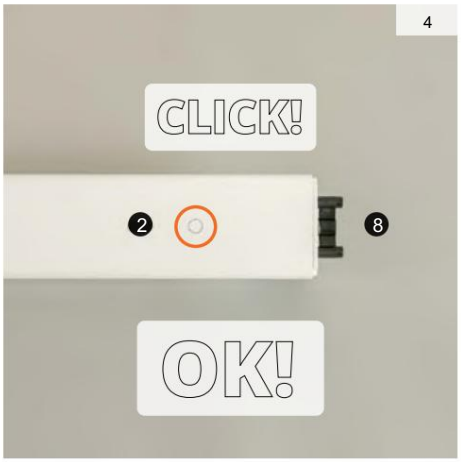

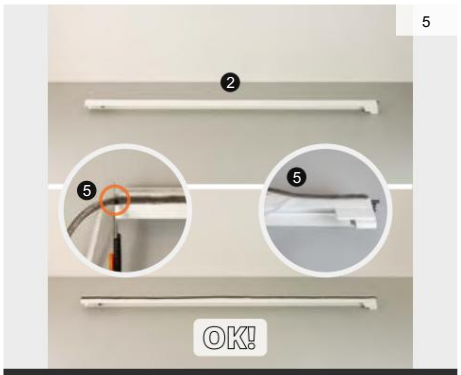

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

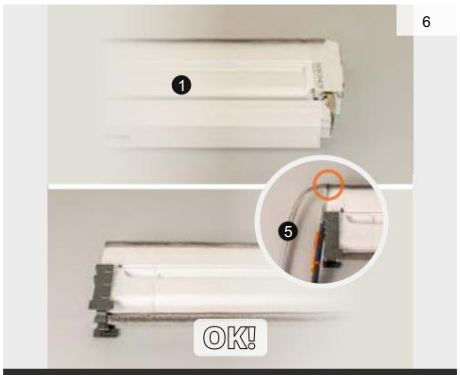

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

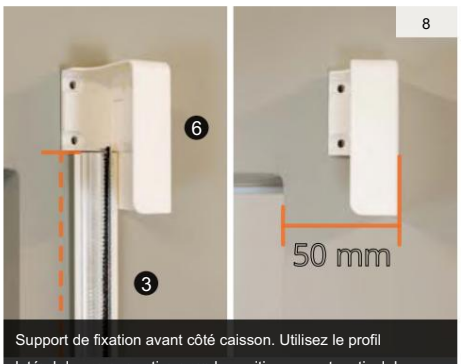

Support de fixation avant côté caisson. Utilisez le profil latéral de compensation pour le positionnement vertical du support. Mesurez 50 mm du bord du mur pour le positionnement horizontal du support, comme indiqué sur l'image.

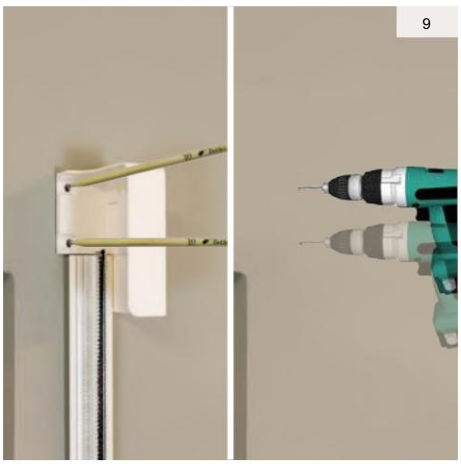

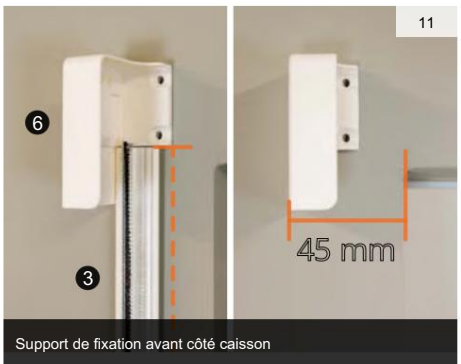

Support de fixation avant côté caisson
Utilisez le profil latéral de compensation comme modèle pour le positionnement vertical du support. Mesurez 50 mm du bord du mur pour le positionnement horizontal du support, comme indiqué sur l'image.

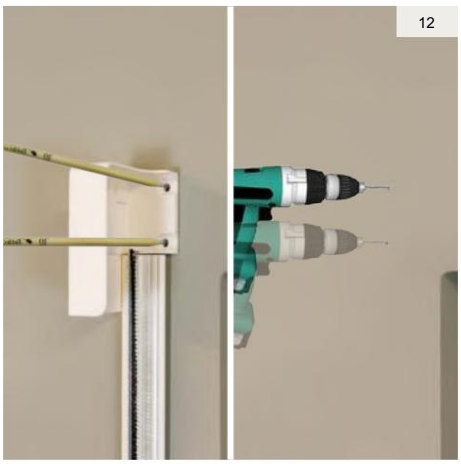

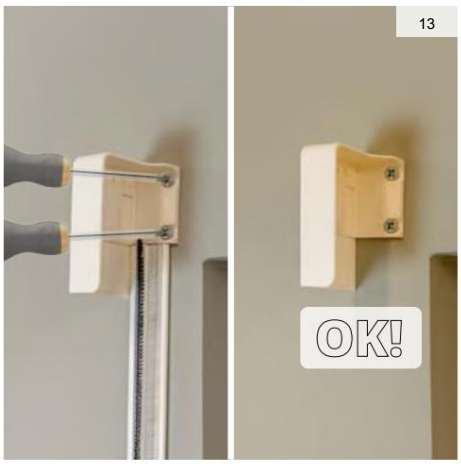

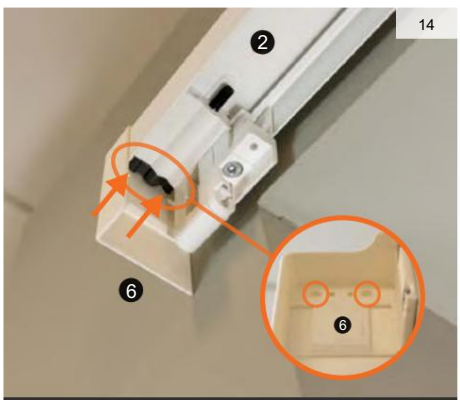

Assurez-vous que les broches poussoirs sont correctement insérées dans leurs logements.

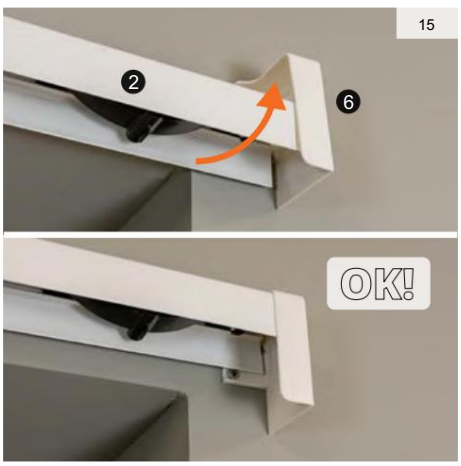

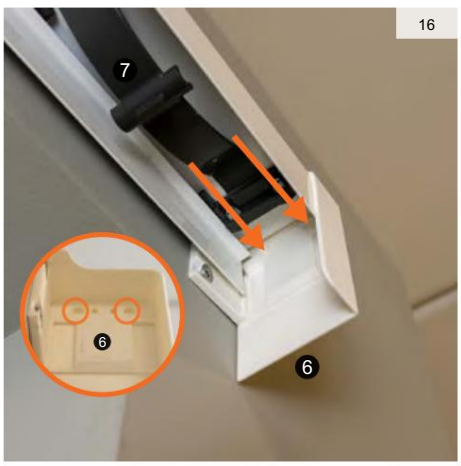

17

Vissez les vis sans tête (HEX3) et assurez-vous qu'elles sont correctement insérées dans les logements appropriés.

18

19

Mettre en pression le groupe de pression en vissant

20

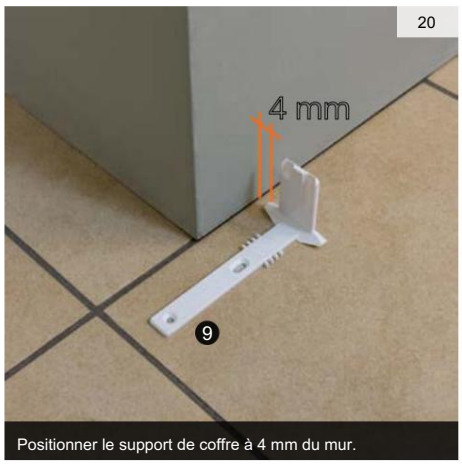

Positionner le support de coffre à 4 mm du mur.

21

Alignez le support du coffre pendiculairement 9

22

Installation avec du ruban adhésif double face.

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

23

Installation avec vis.

24

25

26

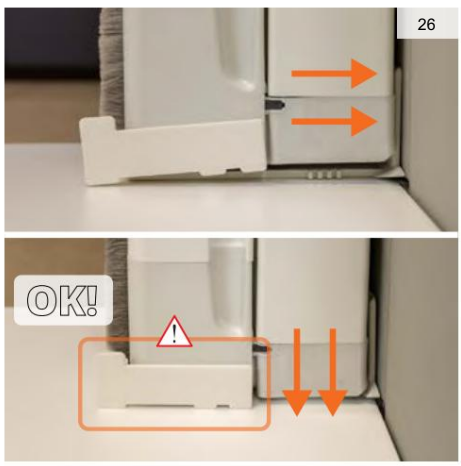

27

28

Accompagner le profil sans forcer le mouvement.

29

Serrez complètement la vis.

30

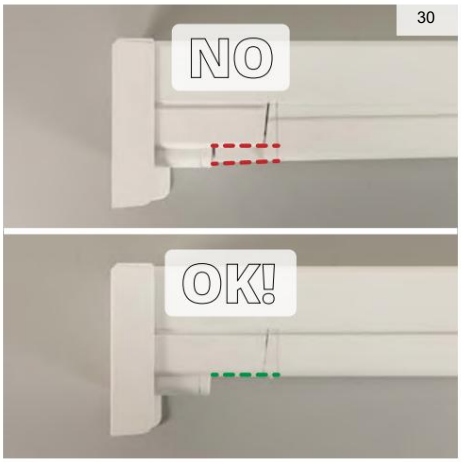

31

32

Conservez l'accessoire au cas où le produit devrait être démonté

33

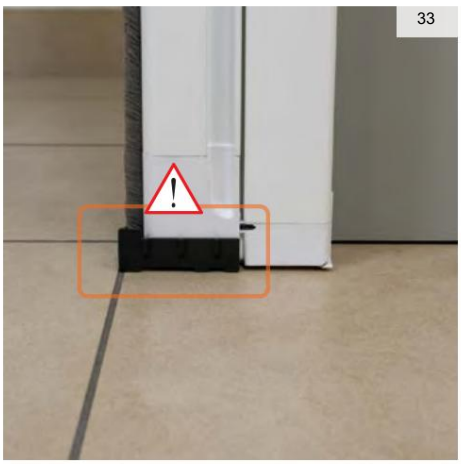

34

35

Dévisser jusqu'à ce que la barre de manoeuvre devienne un peu dur à déplacer

36

37

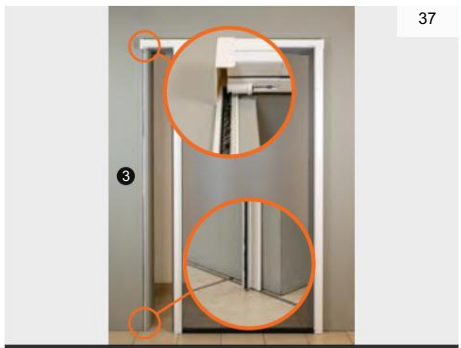

Positionnez le profilé assorti double face en l'insérant entre le mur et le profil U (voir image). Si la surface ne permet pas la tenue de l'adhésif double face, fixez le profilé à l'aide de vis.

38

39

Couper la plaque de sol.

40

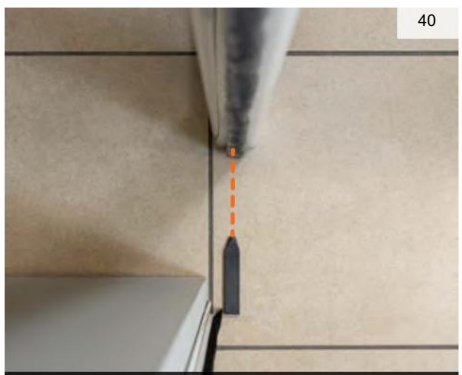

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

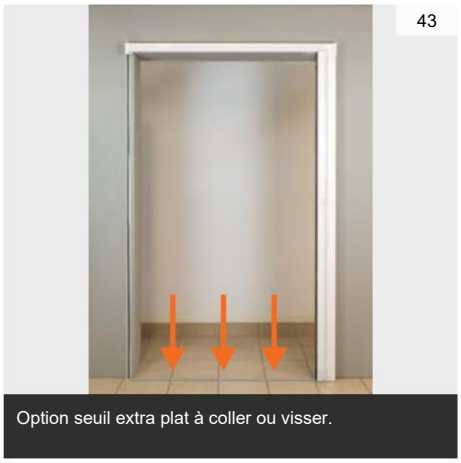

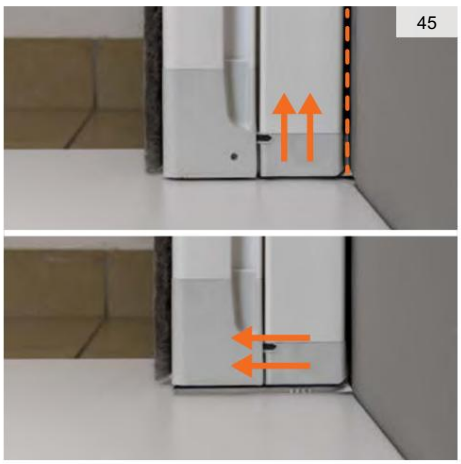

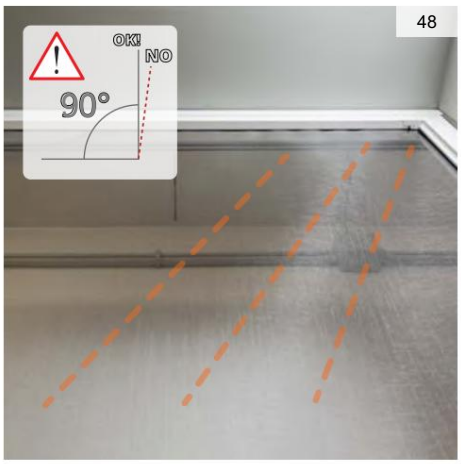

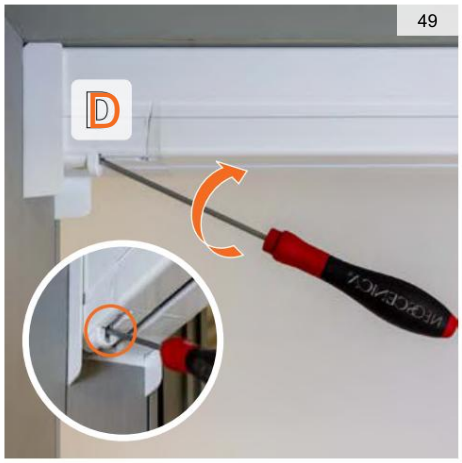

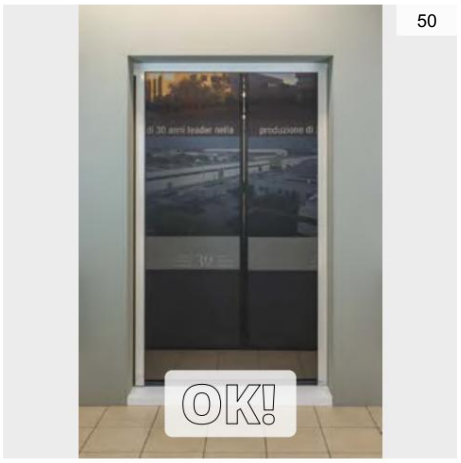

ENTRETIEN : Aspirer délicatement la toile et les parties exposées à la poussière comme le chenillard
NETTOYAGE : Nettoyer avec un linge humide à solution neutre.