Notice de pose MP46

NEOSCENICA®

P2 Pose tableau – 2 vantaux avec vis latérales

LISTE

1 MP46
2 Profil compensateur x 2
3 Seuil extra plat (option)
4 Ressort x2
5 Groupe de pression x 2
6 Pièce de jonction
7 Support coffre X 2
8 Plaque de sol

COMPOSANTS

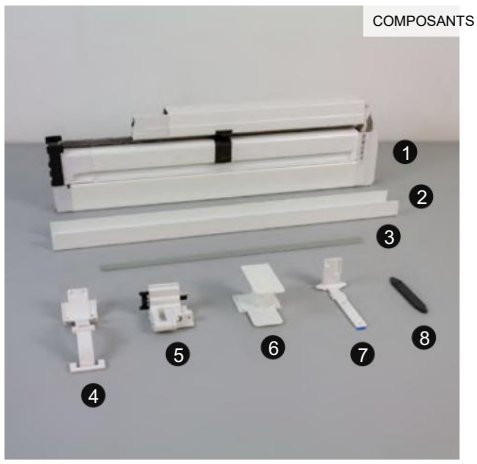

OUTILS

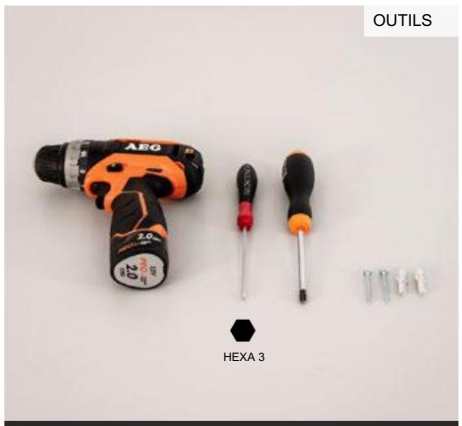

Outils et accessoires recommandés pour l'installation.

LÉGENDE

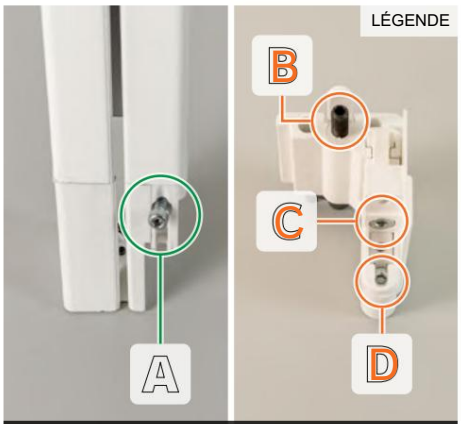

Vis d'installation et de réglage.

1

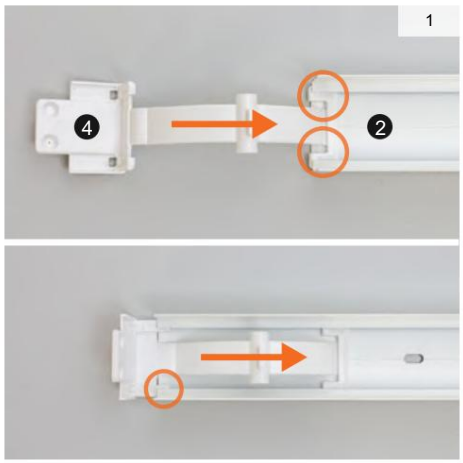

2

3

4

5

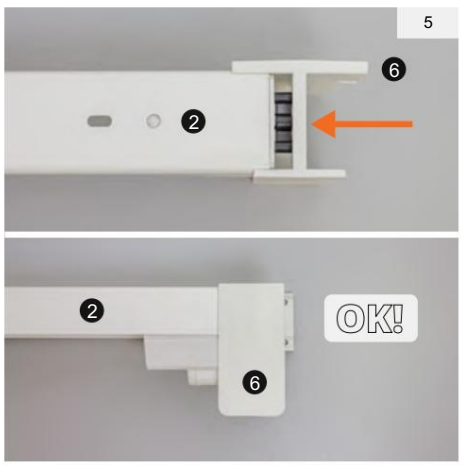

6

7

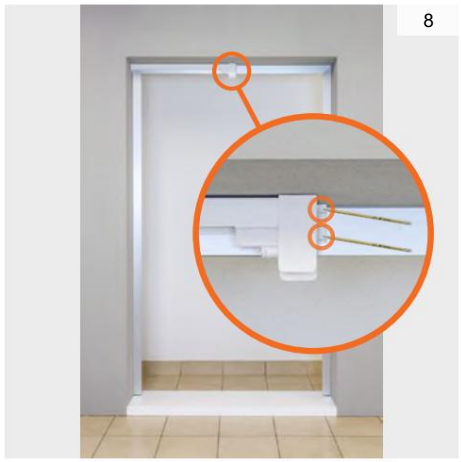
8

9

dix

11

12

13

14

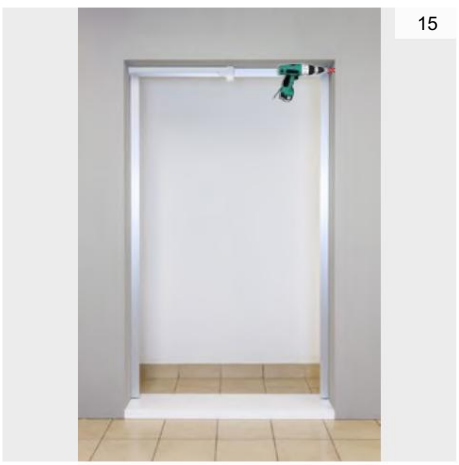
15

16

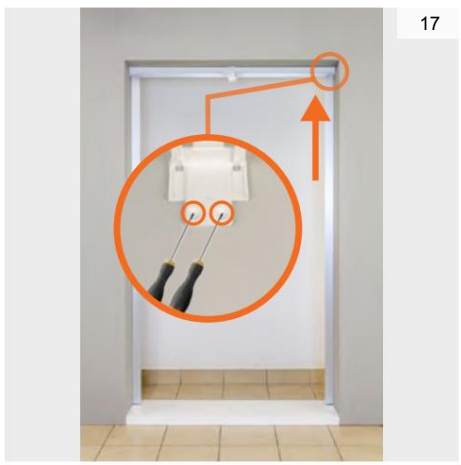
17

18

19

20

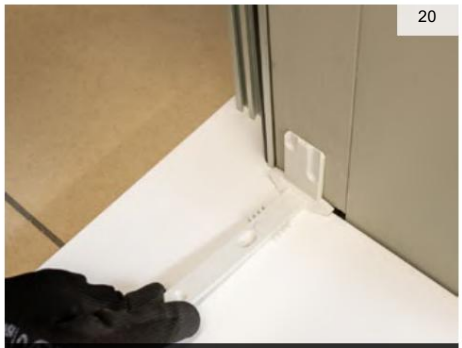

Installation avec du ruban adhésif double face.

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

21

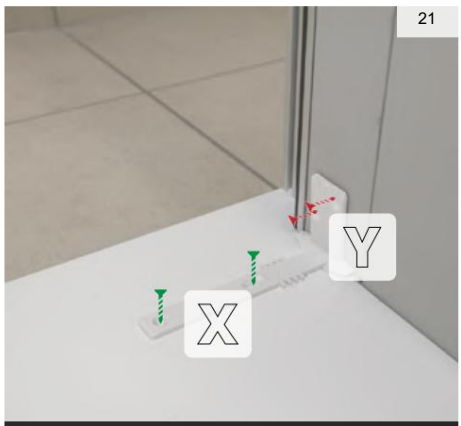

Installation avec vis.

22

23

24

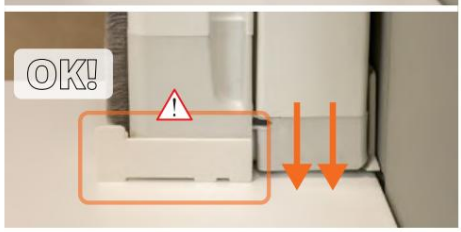

25

Accompagner le profil sans forcer le mouvement.

26

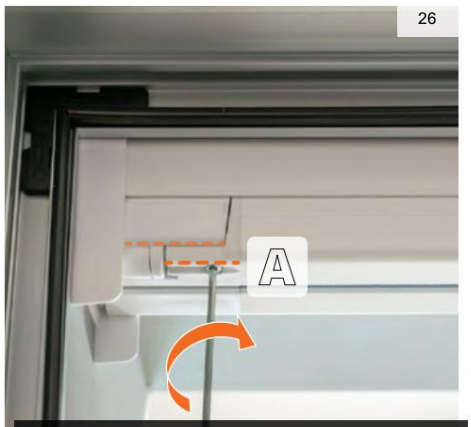

Serrer complètement la vis.

27

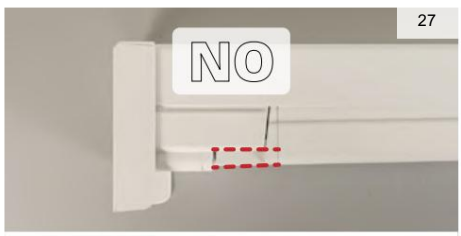

28

Conservez l'accessoire au cas où le produit devrait être demonté.

29

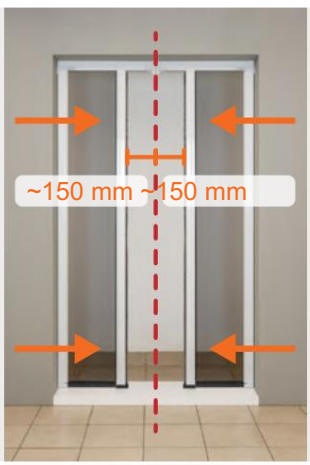

30

Dévisser jusqu'à ce que la barre de manoeuvre devienne un peu dur à déplacer

31

32

33

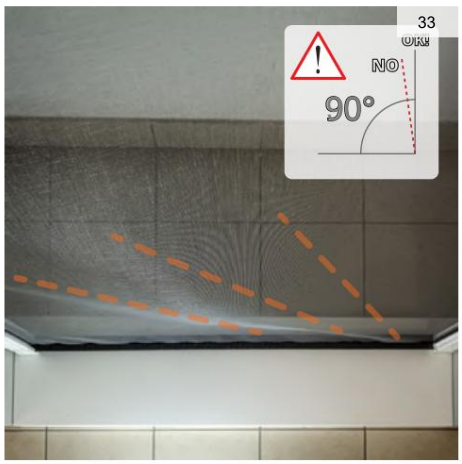

34

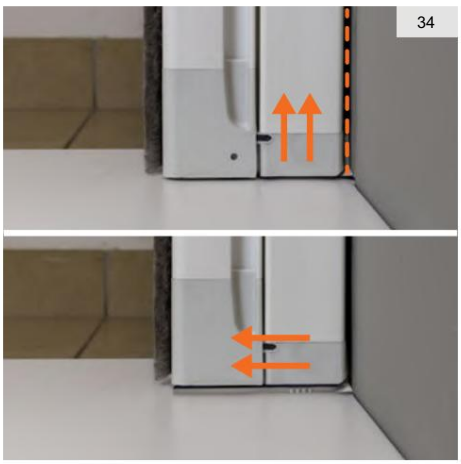

35

36

37

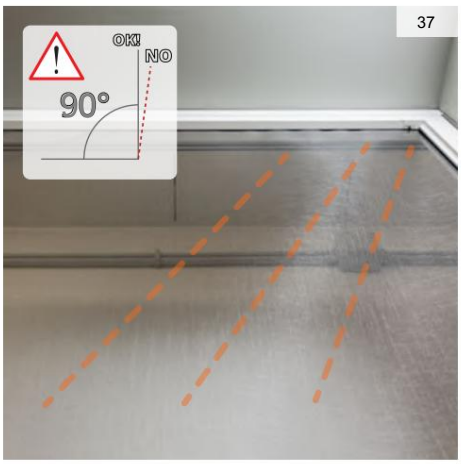

38

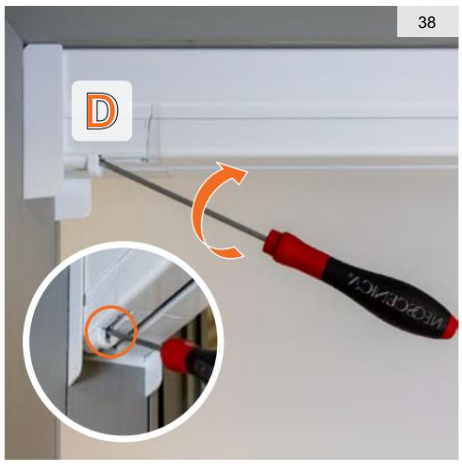

39

40

Plaque de sol.
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

41

Seuil extra plat (option) Conseillé à partir d'une lg de 1200mm.

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

ENTRETIEN

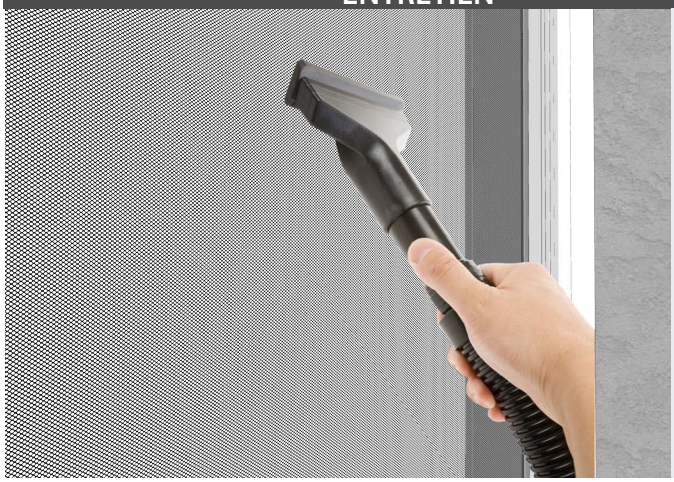

Aspirer délicatement la toile et les parties exposées à la poussière comme le chenillard.

NETTOYAGE

Nettoyer avec une linge humide à solution neutre.