


PRISE DE MESURE PROSCREEN® 57 ENTRE PARCLOSES POSE INSERTS

Nous indiquer les dimensions d'exécution jeux déduits sur le bon de commande.

Clair de vitrage (hors joint) - 2 mm sur la largeur et la hauteur.

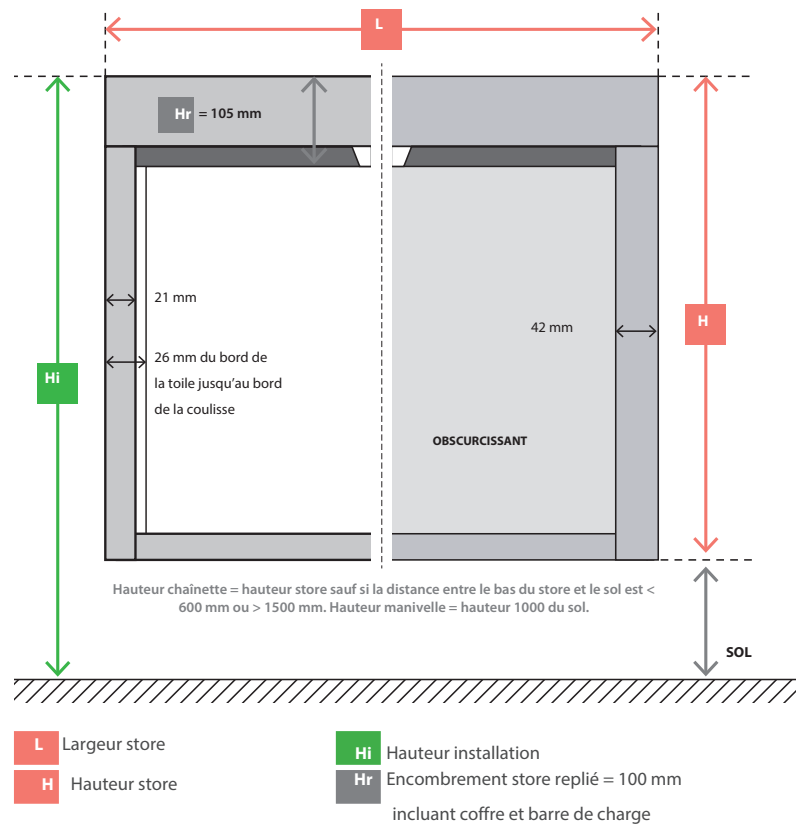

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm

Stores interdits sur les fenêtres triple vitrage

- Joints de largeur ≤ 3 mm. Hauteur store = clair de vitrage - 2 mm
 Largeur store = clair de vitrage - 2 mm


Nous indiquer les dimensions d'exécution jeux déduits sur le bon de commande.

- Store particulièrement approprié aux fenêtres aluminium ou parclofes rectangulaires.

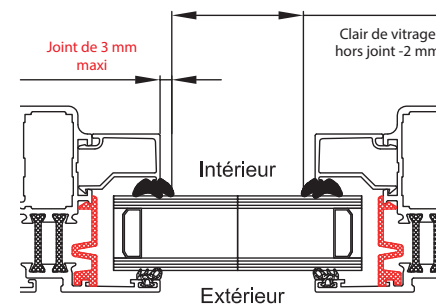


Mise en situation

Position du joint ou mastic élastomère :

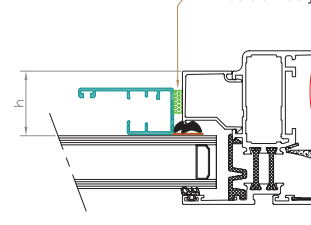

h : hauteur de parclose supérieure à 21 mm

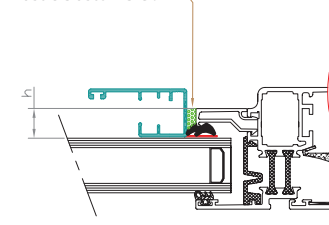


h : hauteur de parclose inférieure à 21 mm

PRISE DE MESURE PROSCREEN® 57 ENTRE PARCLOSES POSE COLLEE / CLIPSEE

Nous indiquer les dimensions d'exécution jeux déduits sur le bon de commande.

Valeur parclose - 2 mm sur la largeur et la hauteur.

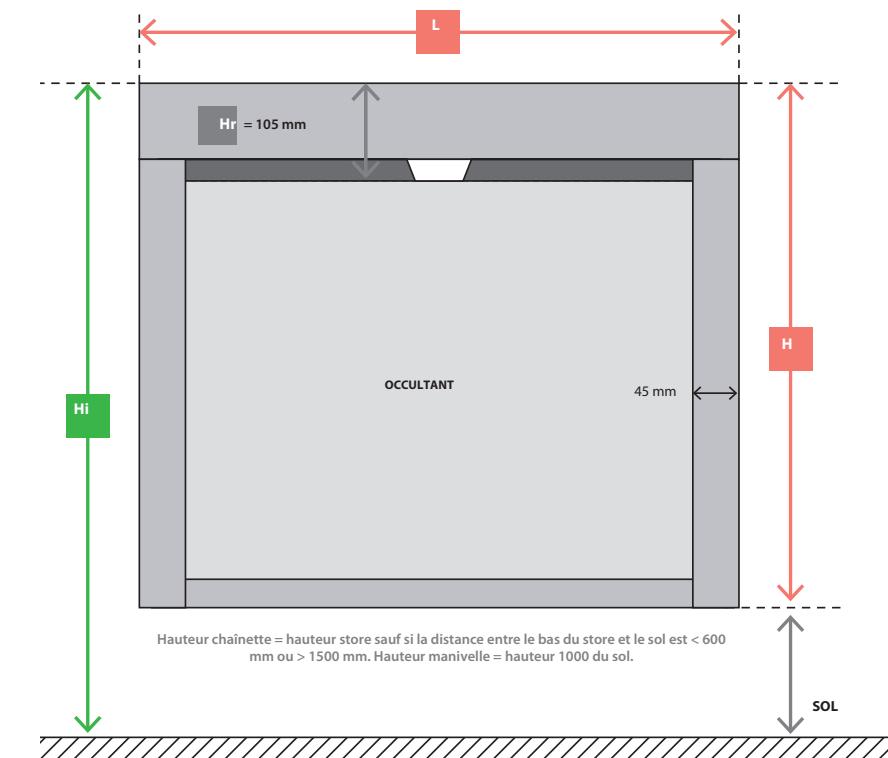

L Largeur store

H Hauteur store


Hi Hauteur installation

Hr Encombrement store replié = 100 mm
incluant coffre et barre de charge

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm

Joints de largeur ≤ 8 mm. Hauteur store = hauteur parclose - 2 mm
Largeur store = largeur parclose - 2 mm

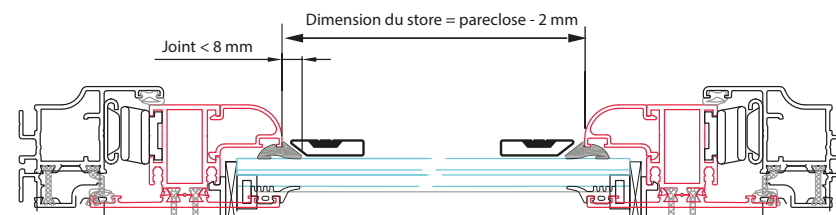

Prise de mesure avec ventouses

- Positionnez chaque bloc ventouse dans les coins des parclose.
 - Mesurez la distance entre les deux blocs.
 - Ajoutez 110 mm à cette mesure (en largeur comme en hauteur).
- Vous obtenez les mesures à indiquer sur le bon de commande.

