
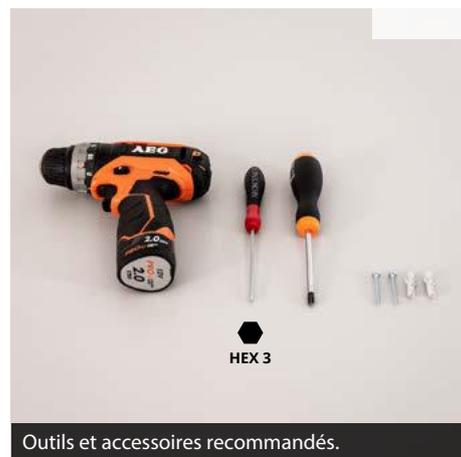


Notice de pose MP46 NEOSCENICA®


P2 Pose tableau – MP46 un vantail

LISTE




- 1 MP46
- 2 Profil compensateur
- 3 Bande adhésive
- 4 Profil de compensation(option)
- 5 Seuil extra plat (option)
- 6 Ressort
- 7 Groupe de pression
- 8 Support coffre
- 9 Plaque de sol








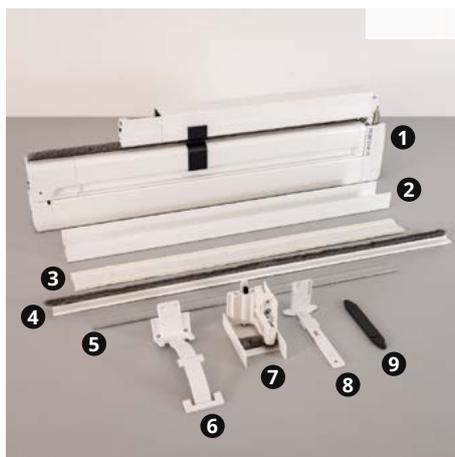









Outils et accessoires recommandés.

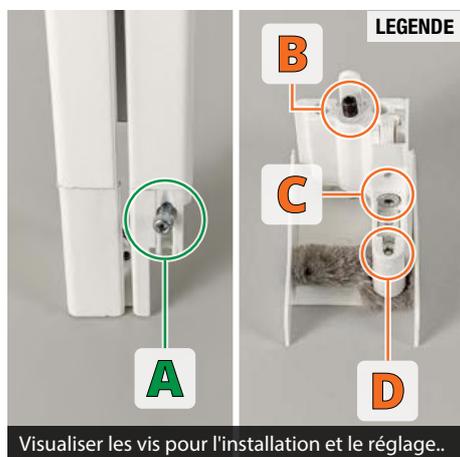

Visualiser les vis pour l'installation et le réglage..

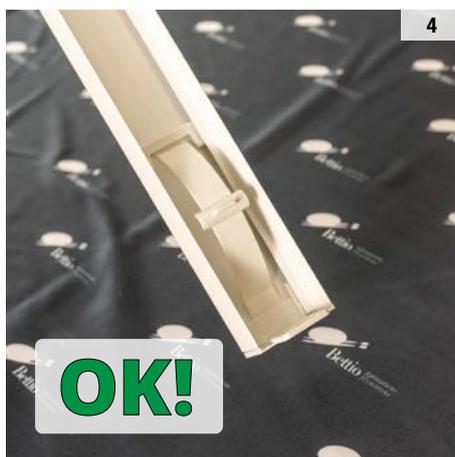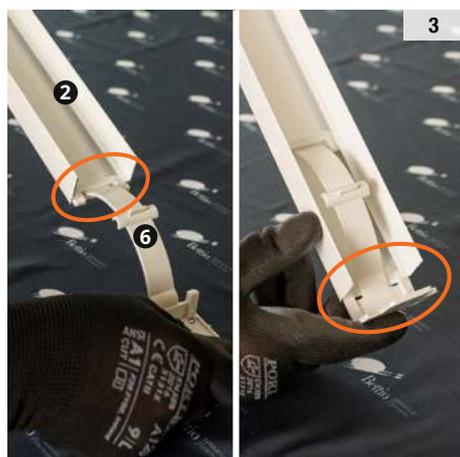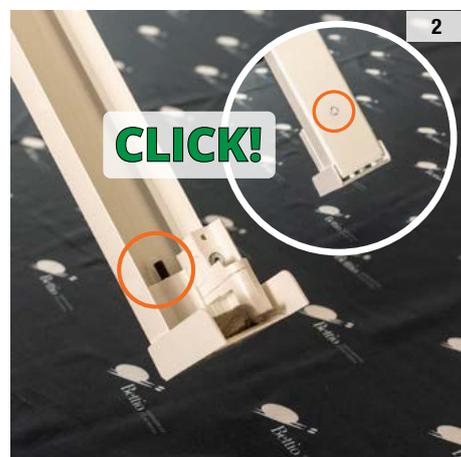

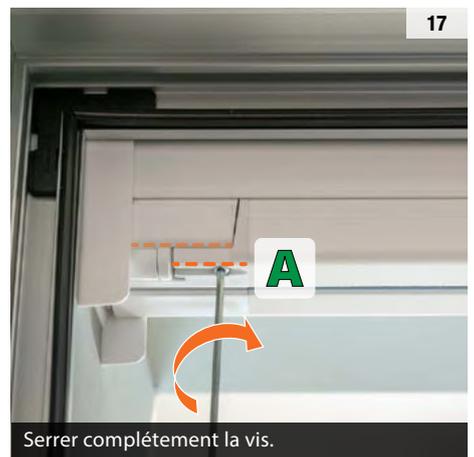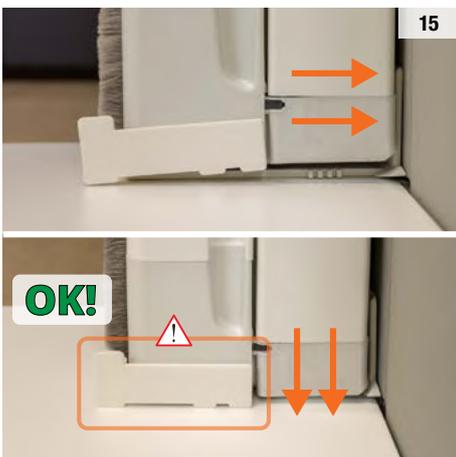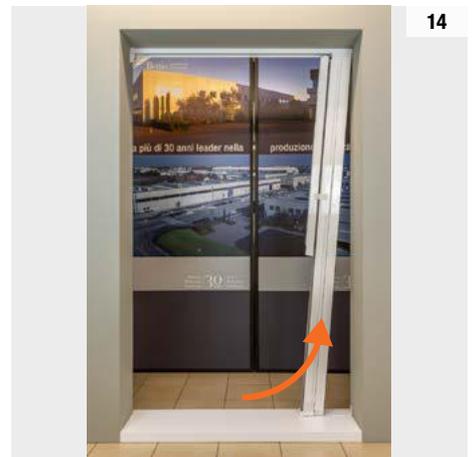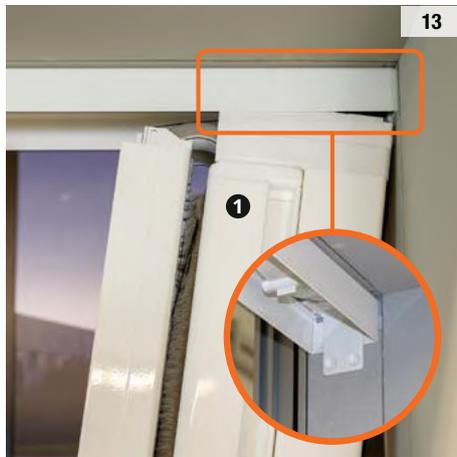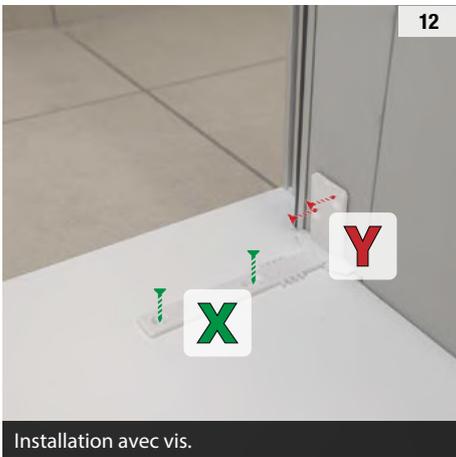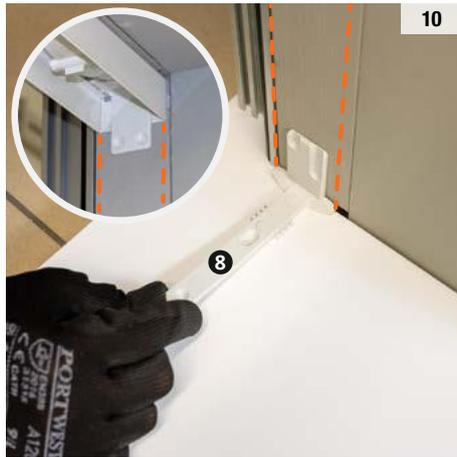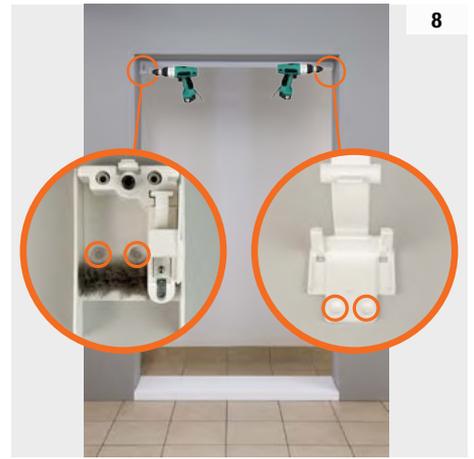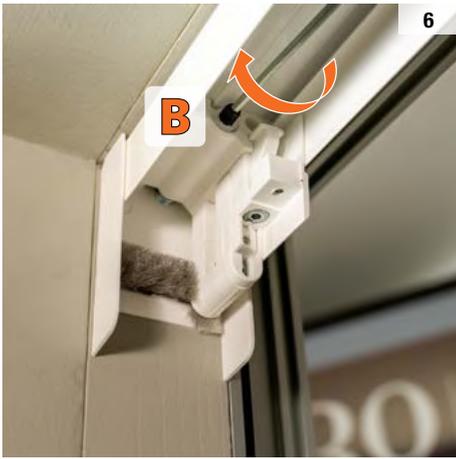

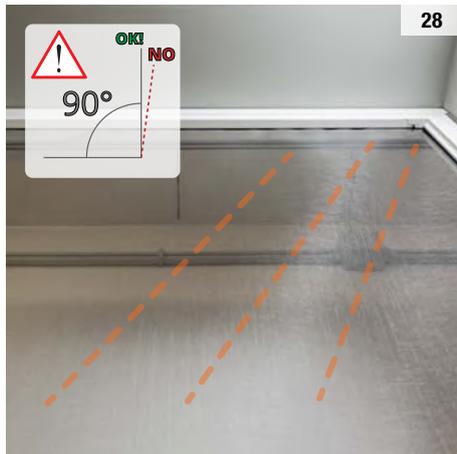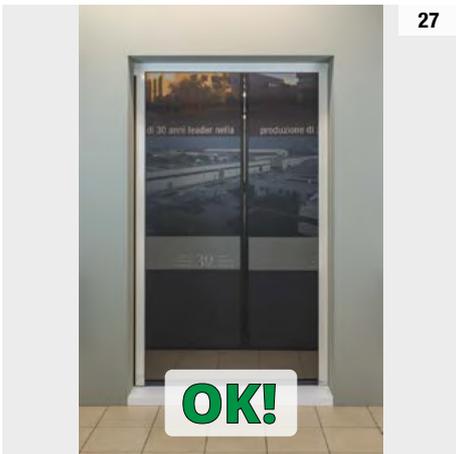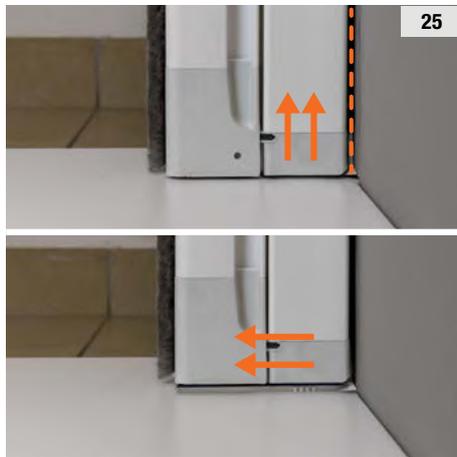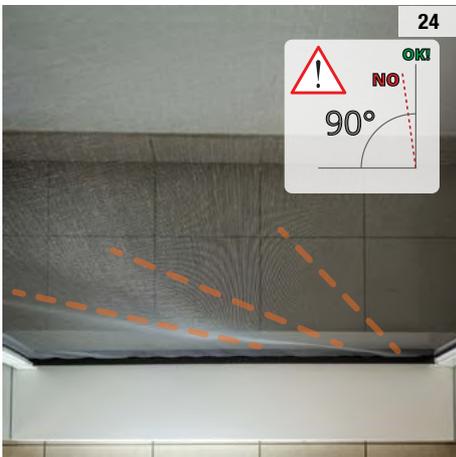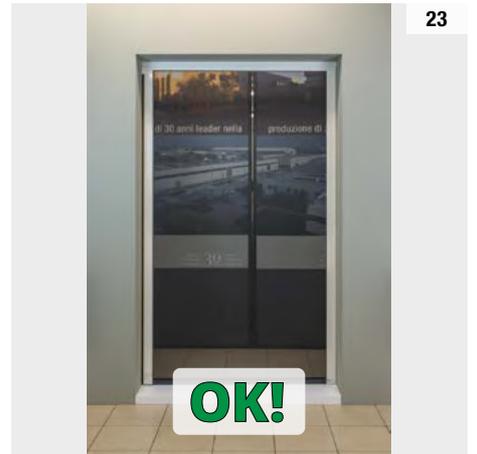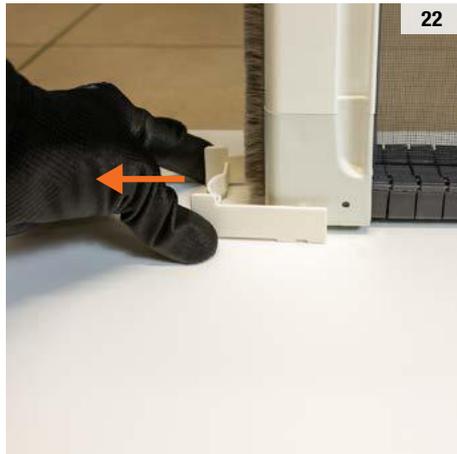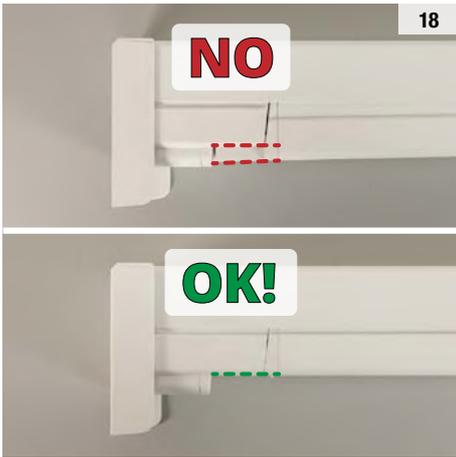



30




31

Un vantail couper la plaque de sol.




32

Installation avec ruban adhésif
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller le ruban adhésif. L'adhésion complète est obtenue après au moins 24 heures

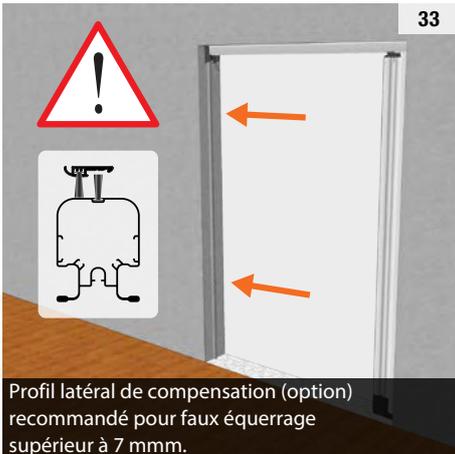


33

Profil latéral de compensation (option)
recommandé pour faux équerage
supérieur à 7 mm.

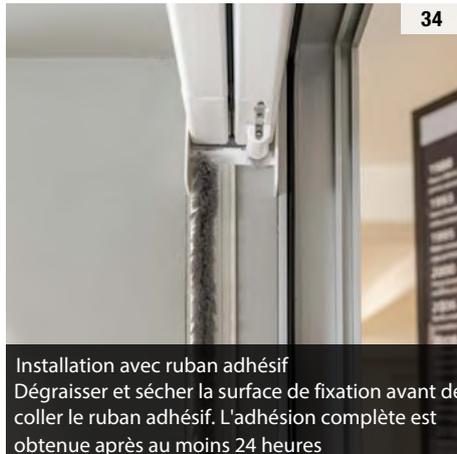


34

Installation avec ruban adhésif
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller le ruban adhésif. L'adhésion complète est obtenue après au moins 24 heures

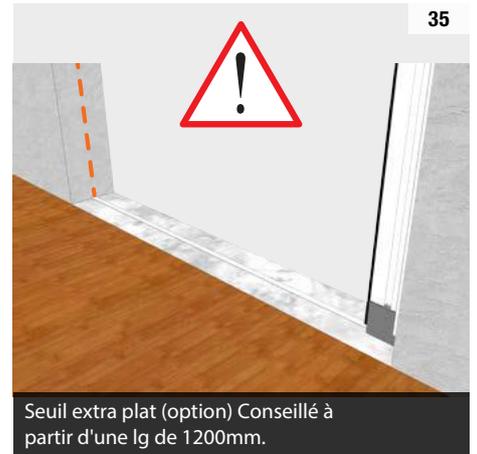

35

Seuil extra plat (option) Conseillé à partir d'une lg de 1200mm.

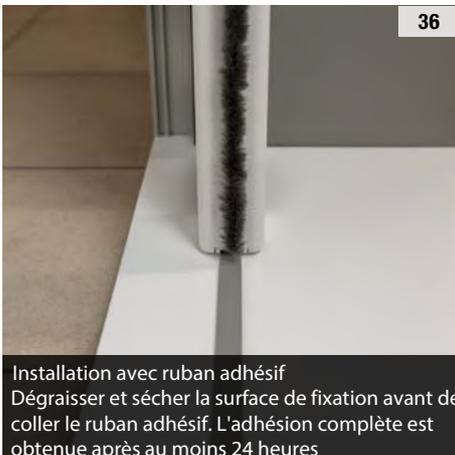

36

Installation avec ruban adhésif
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller le ruban adhésif. L'adhésion complète est obtenue après au moins 24 heures