

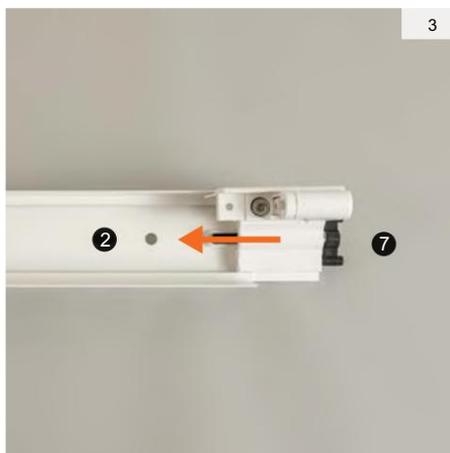
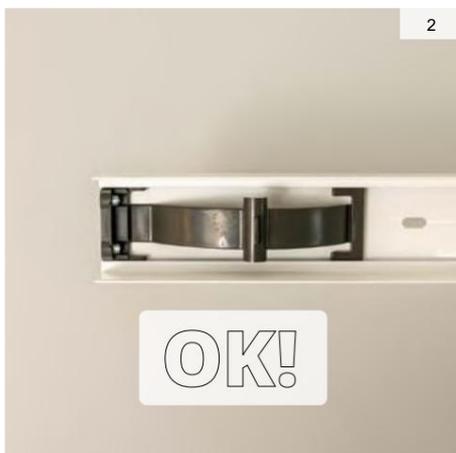
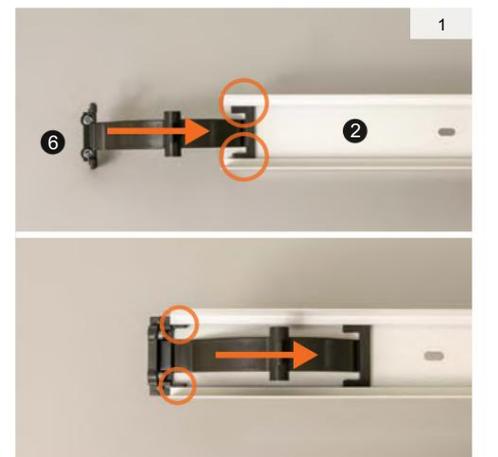
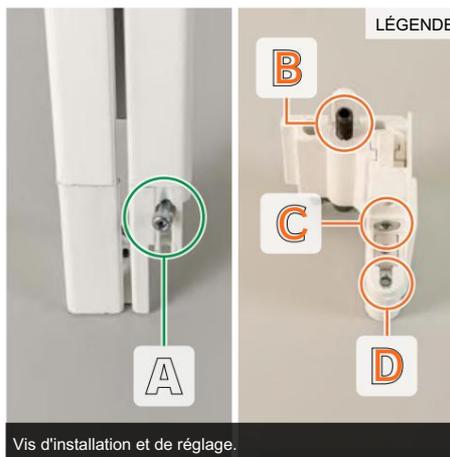
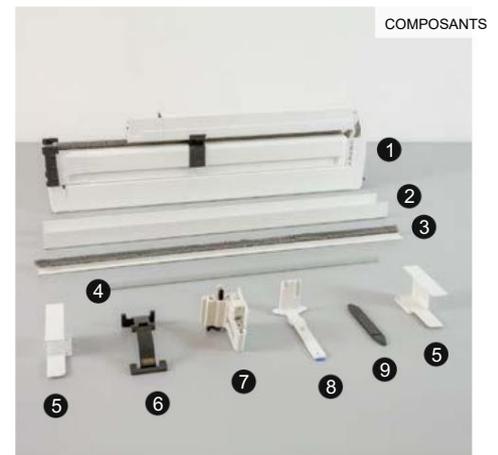
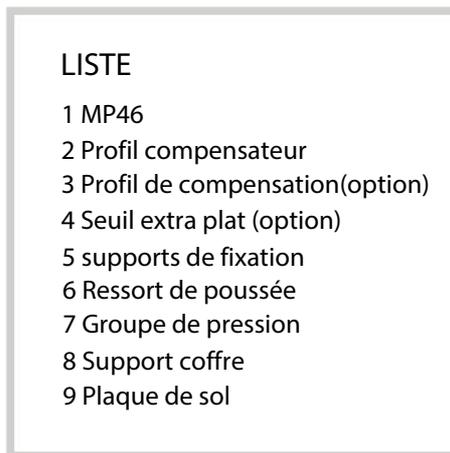
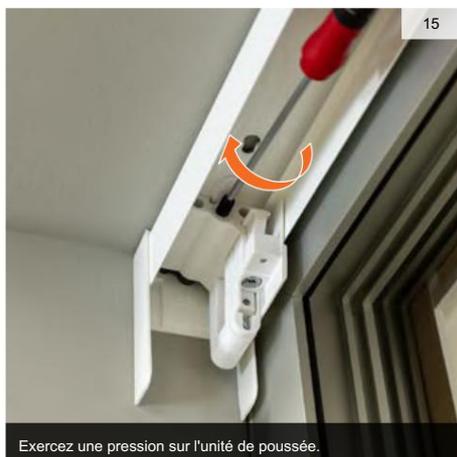
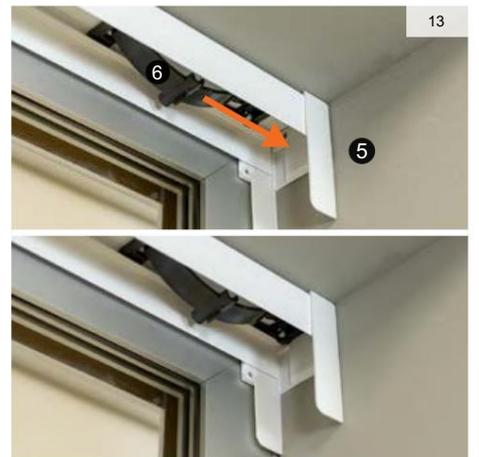
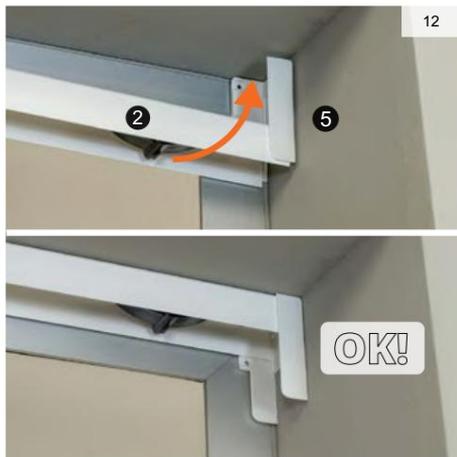
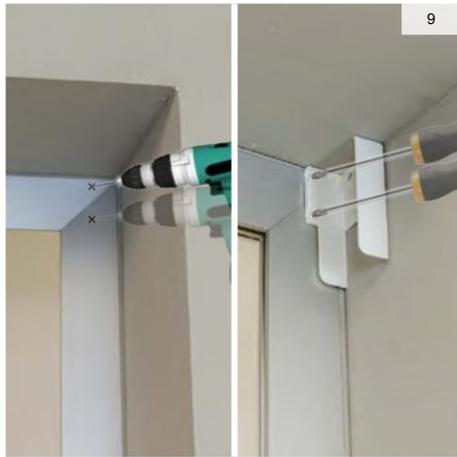
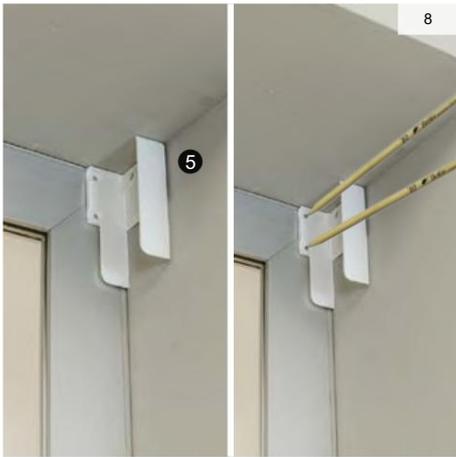



Notice de pose MP46

# NEOSCENICA®

P3 Pose face sur fenêtre -1 Vantail

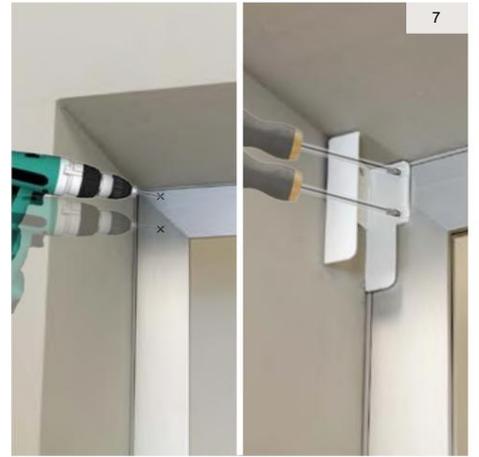

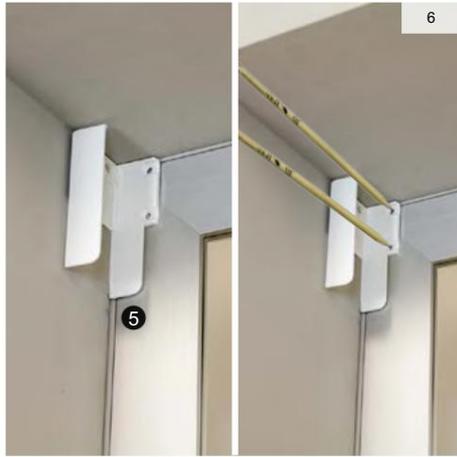

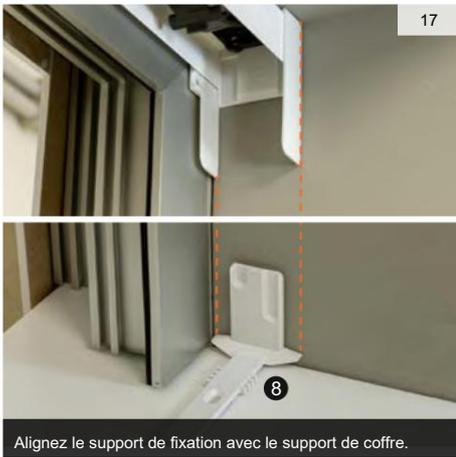


Alignez le support de fixation avec le support de coffre.






Installation avec du ruban adhésif double face.

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

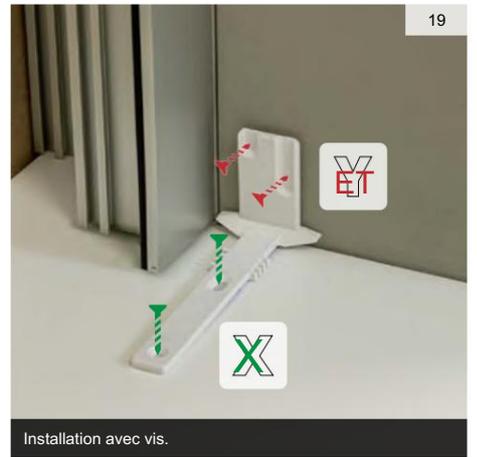


Installation avec vis.

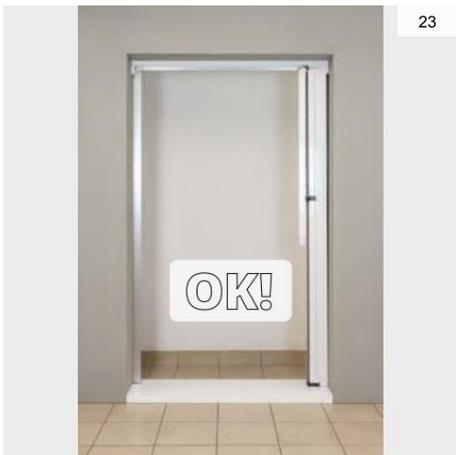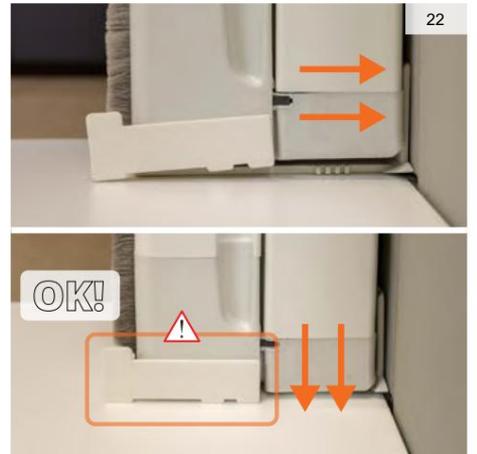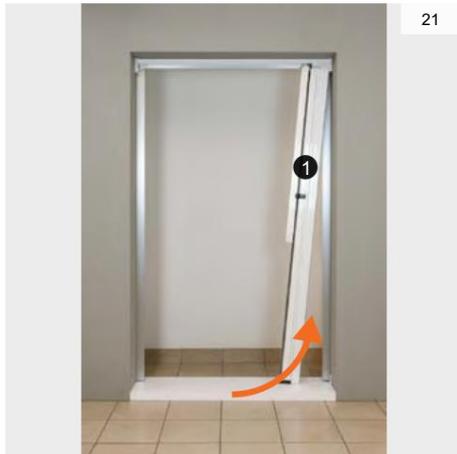








Accompagner le profil sans forcer le mouvement.



Serrer complètement la vis.

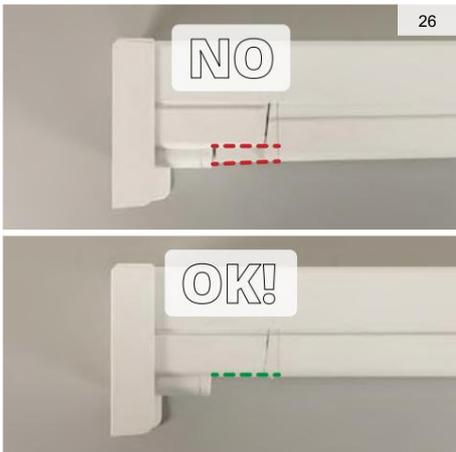

Conservez l'accessoire au cas où le produit devrait être démonté.

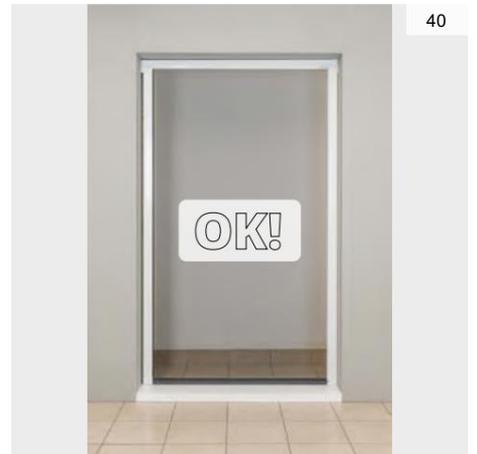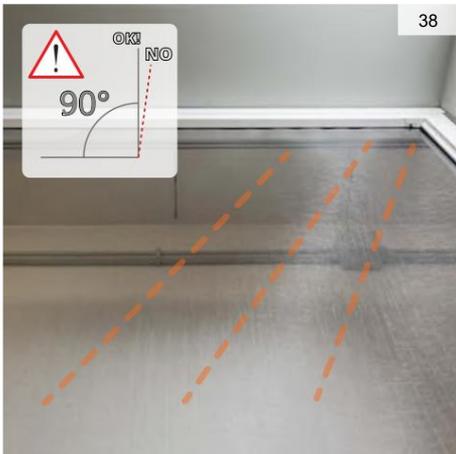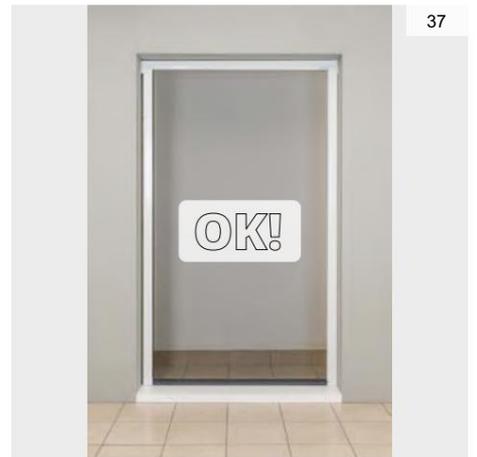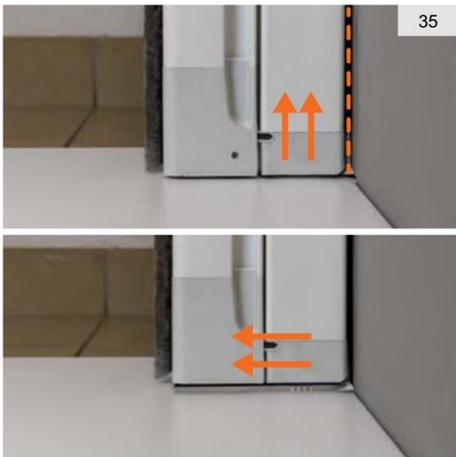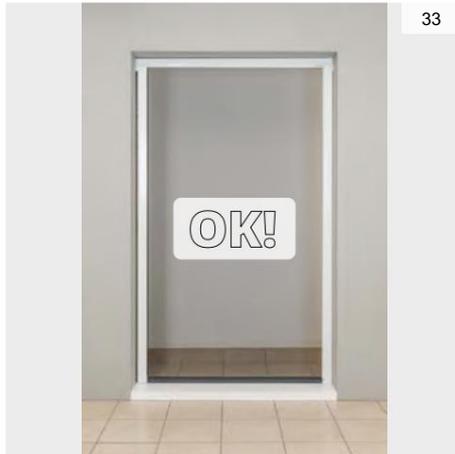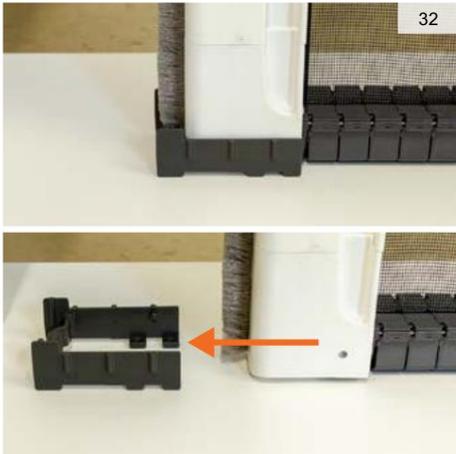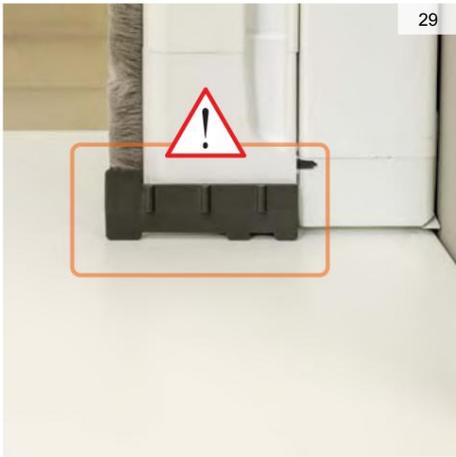




Couper la plaque de sol.



Dégraissier et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

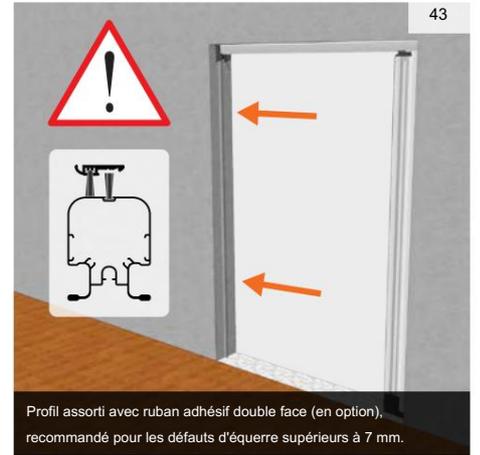

Profil assorti avec ruban adhésif double face (en option), recommandé pour les défauts d'équerre supérieurs à 7 mm.



Dégraissier et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.



Seuil extra plat (option) Conseillé à partir d'une lg de 1200mm.



Dégraissier et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

## ENTRETIEN



Aspirer délicatement la toile et les parties exposées à la poussière comme le chenillard.

## NETTOYAGE



Nettoyer avec une linges humide à solution neutre.