

Notice de pose MP46

NEOSCENICA®

P4 Pose face mur – 2 vantaux

ATTENTION




Seuls les accessoires indiqués doivent être utilisés.

LISTE

- 1 MP46
- 2 Profil compensateur (x2)
- 3 Seuil extra plat (option)
- 4 supports de fixation (gauche et droite)
- 5 Ressort de poussée (x2)
- 6 Groupe de pression (x2)
- 7 Pièce de jonction
- 8 Support coffre (x2)
- 9 Plaque de sol
- 10 Capuchons de support (x2)
- 11 Tiges (x2)
- 12 Brosse périmétrique double face

COMPOSANTS

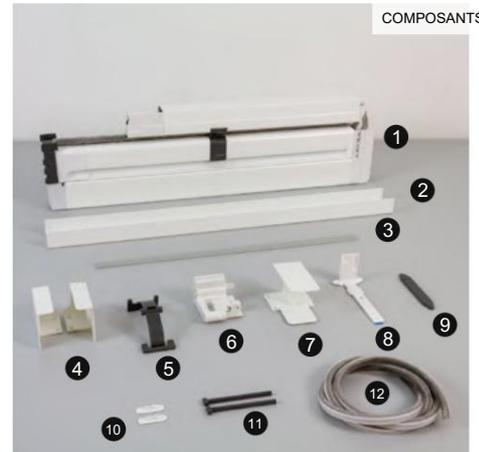


OUTILS




Outils et accessoires recommandés pour l'installation.

LÉGENDE

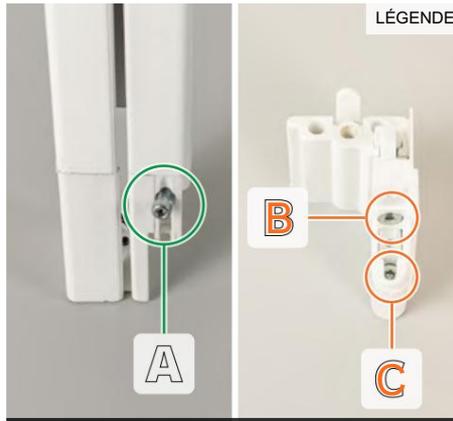

Vis d'installation et de réglage.


1

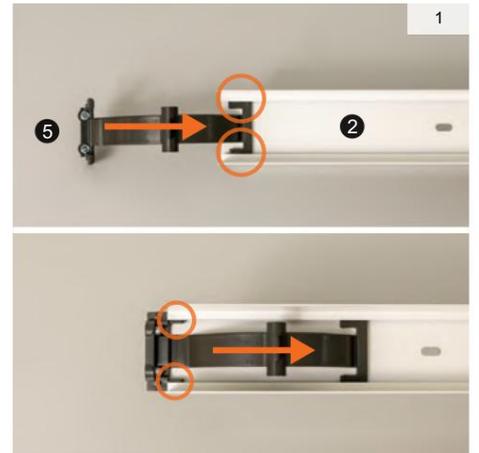


2













3

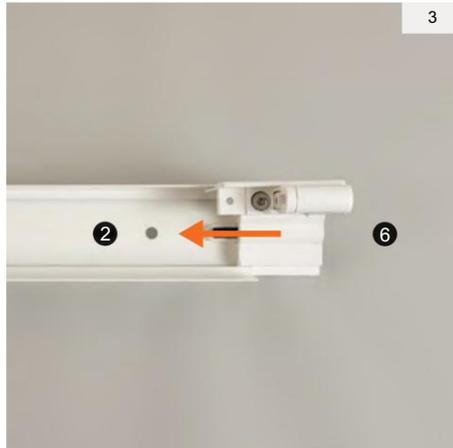



4

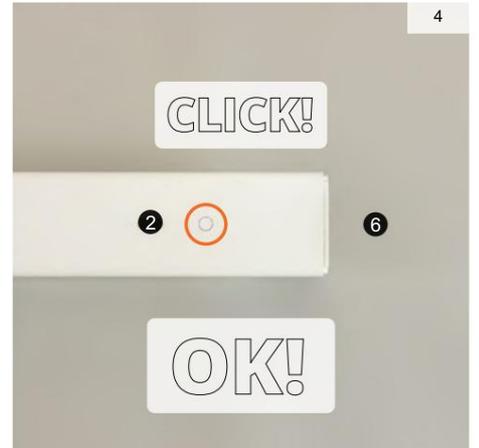

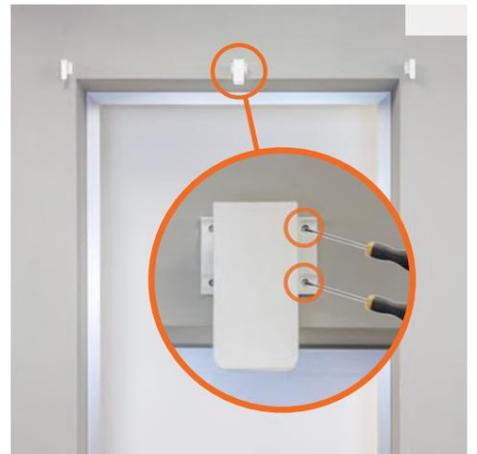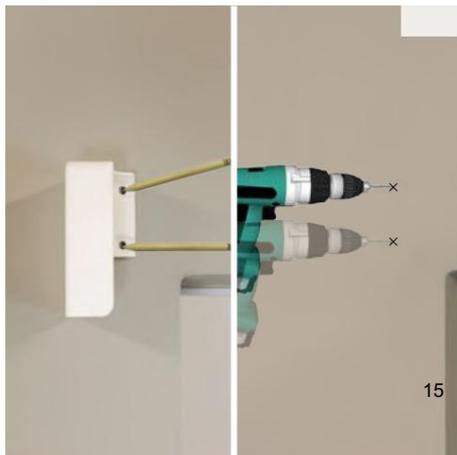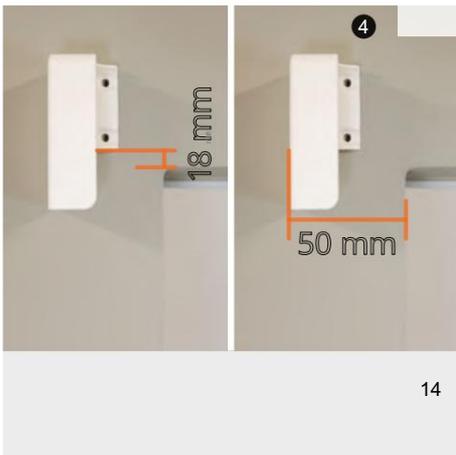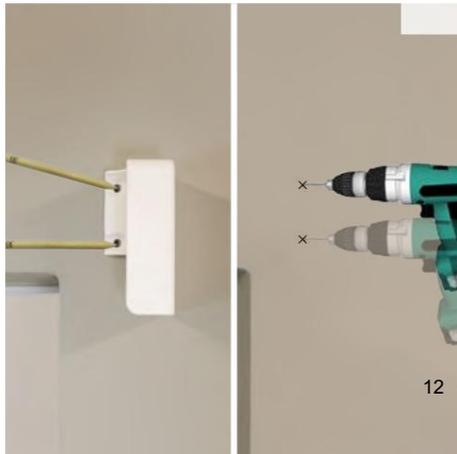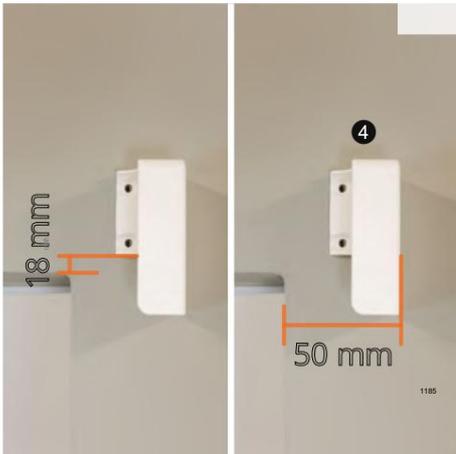
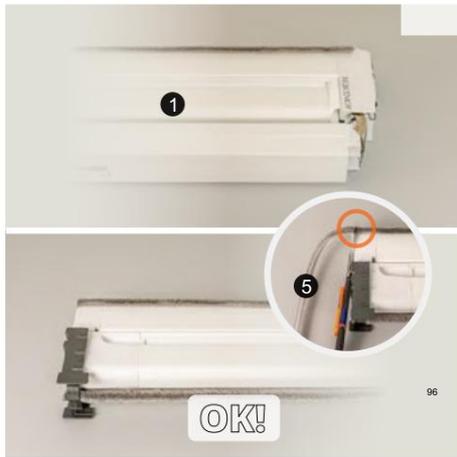


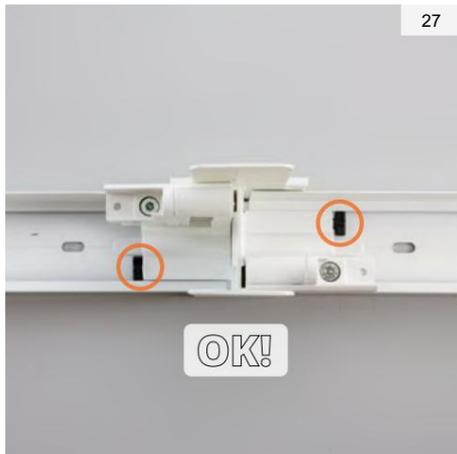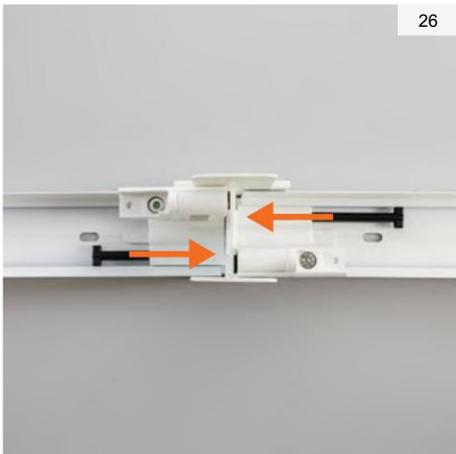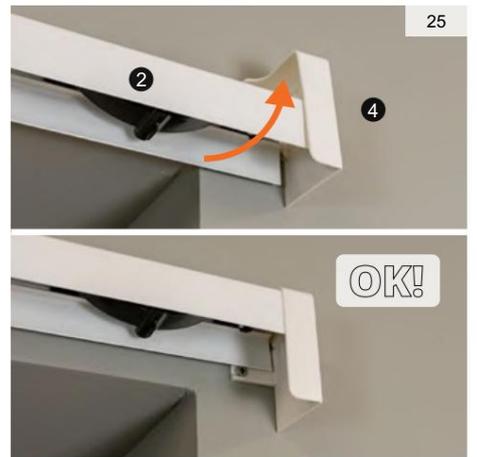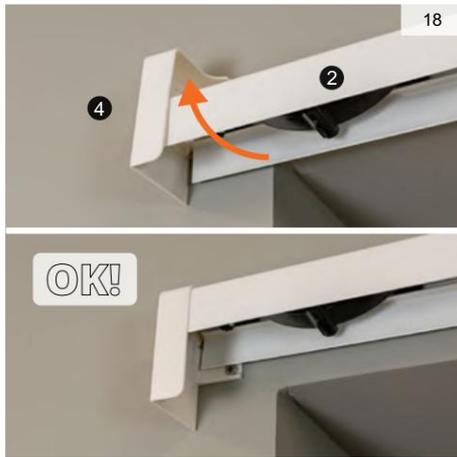

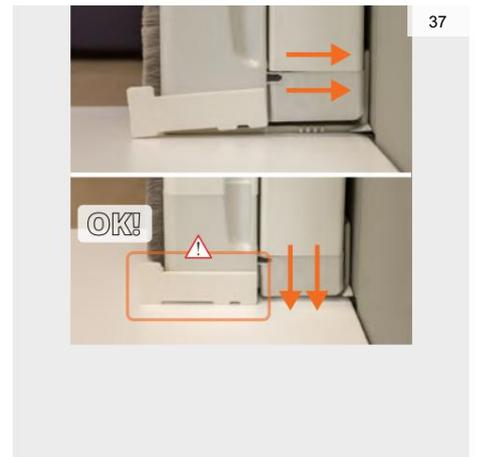

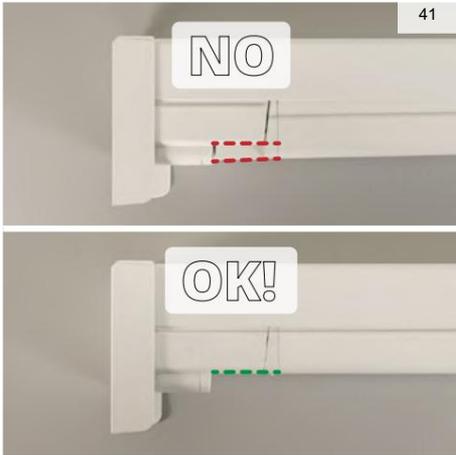


Conservez l'accessoire au cas où le produit devrait être démonté

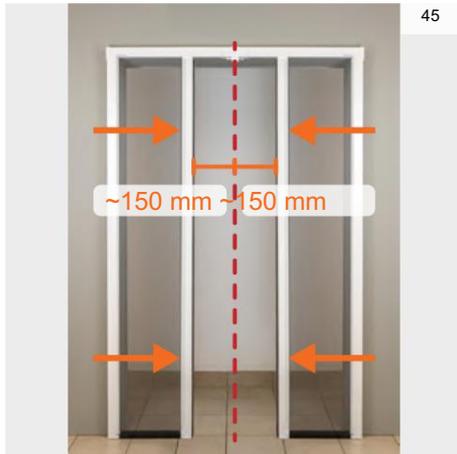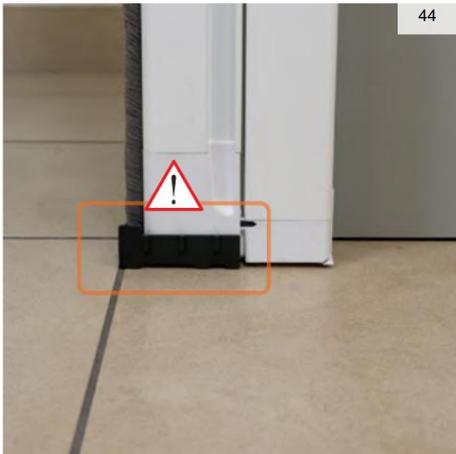


Dévisser jusqu'à ce que le profil horizontal soit en appui léger contre le profil.









Plaque de sol.
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

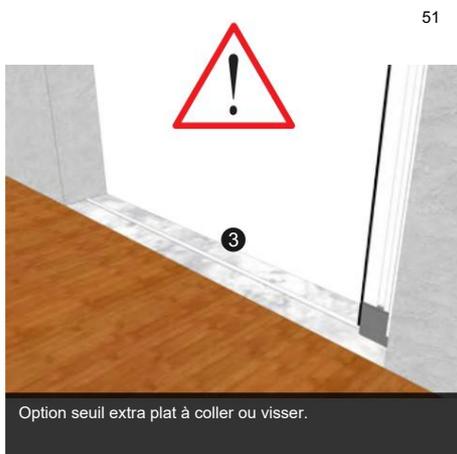

Option seuil extra plat à coller ou visser.

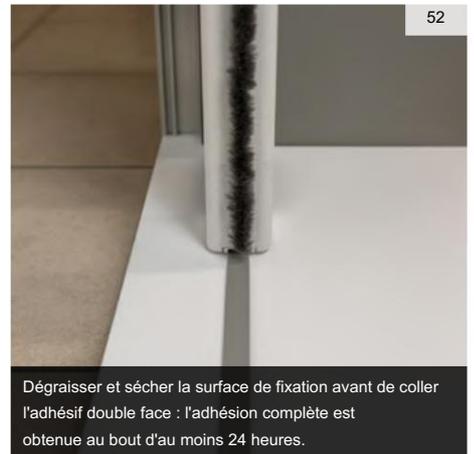

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

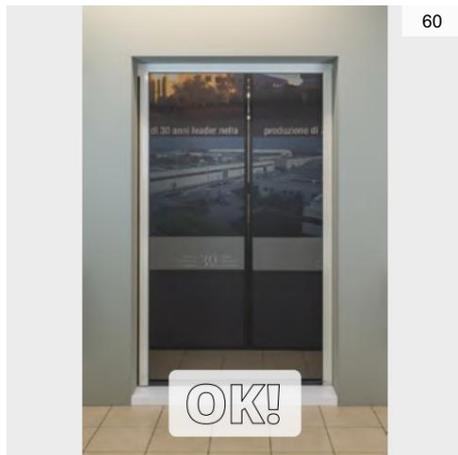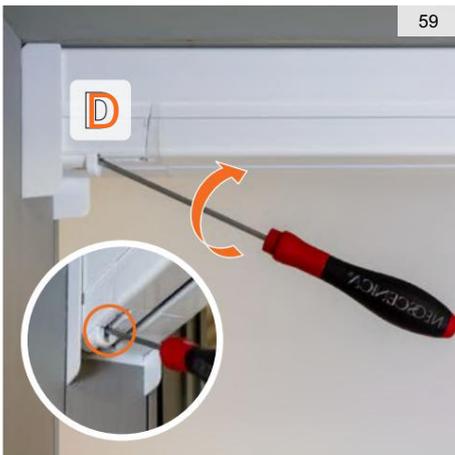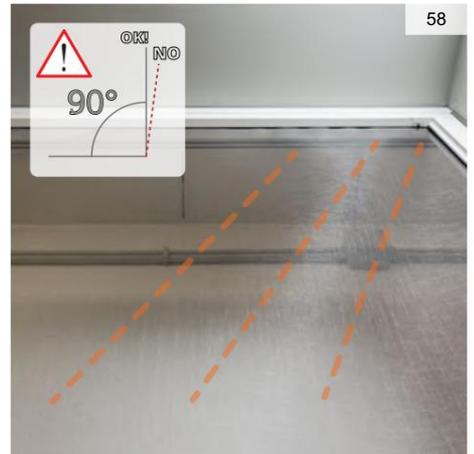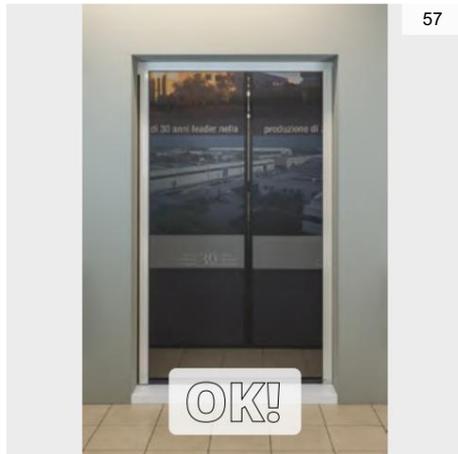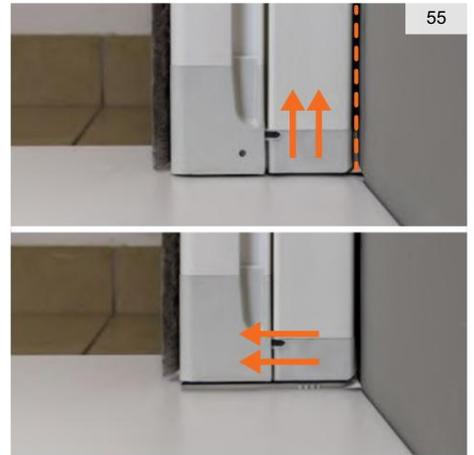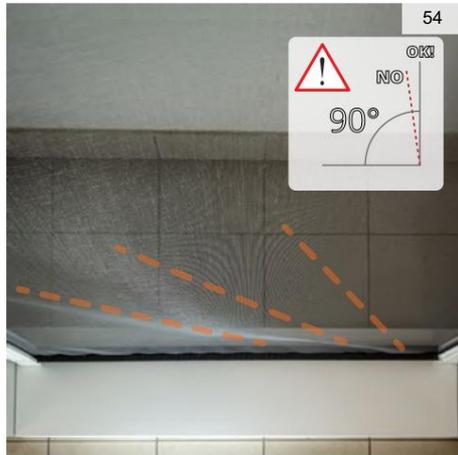

ENTRETIEN : Aspirer délicatement la toile et les parties exposées à la poussière comme le chenillard
NETTOYAGE : Nettoyer avec un linge humide à solution neutre.