Notice de pose MP46

NECSCENICA®

P4 Pose face mur – 2 vantaux




LISTE 1 MP46 2 Profil compensateur (x2) 3 Seuil extra plat (option) 4 supports de fixation (gauche et droite) 5 Ressort de poussée (x2) 6 Groupe de pression (x2) 7 Pièce de jonction 8 Support coffre (x2)

9 Plaque de sol

11 Tiges (x2)

10 Capuchons de support (x2)


12 Brosse périmétrique double face

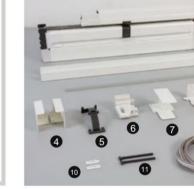



COMPOSANTS







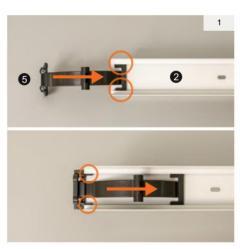

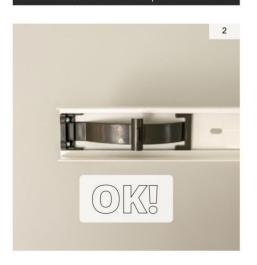


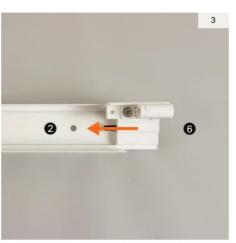

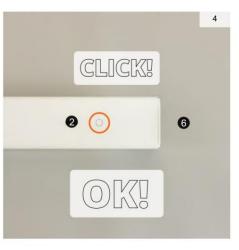


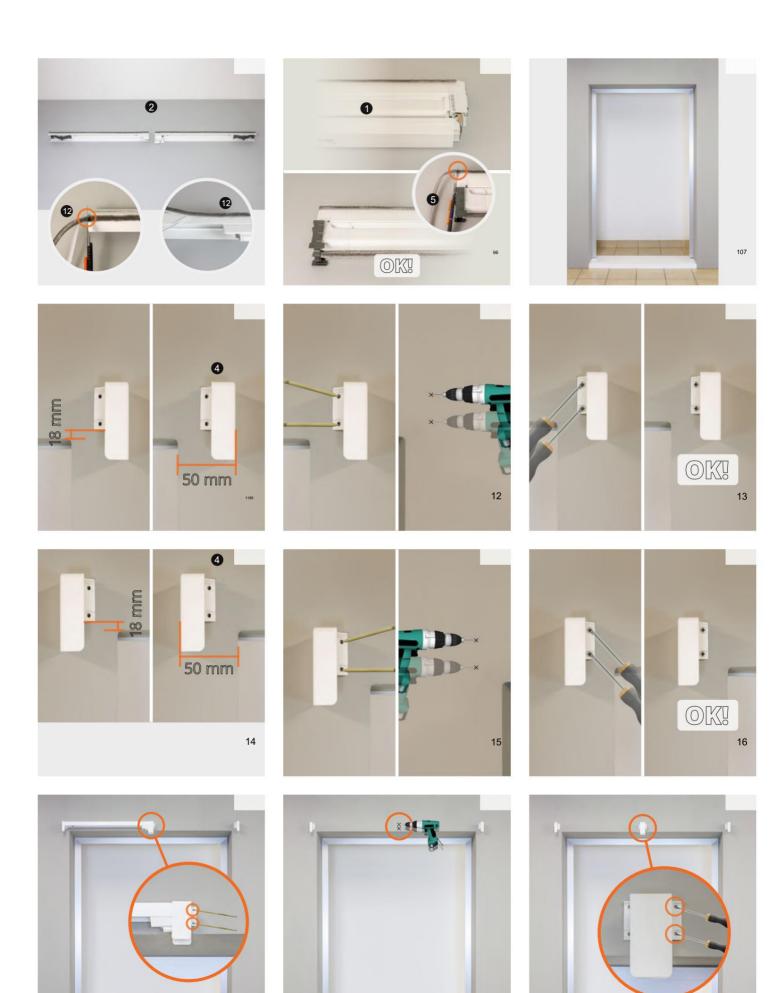



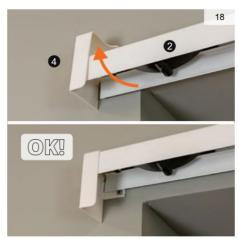



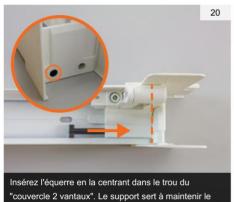

compensateur en position, mais ne doit pas dépasser


pour permettre l'insertion du deuxième compensateur.









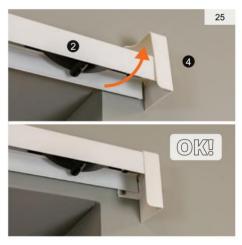

























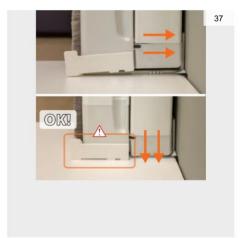








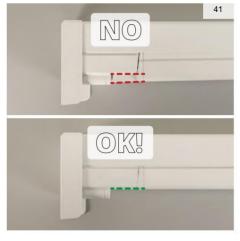







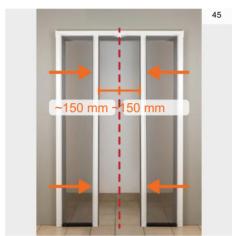











Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.





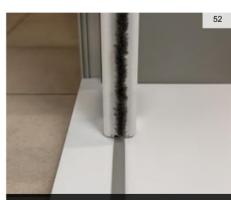

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

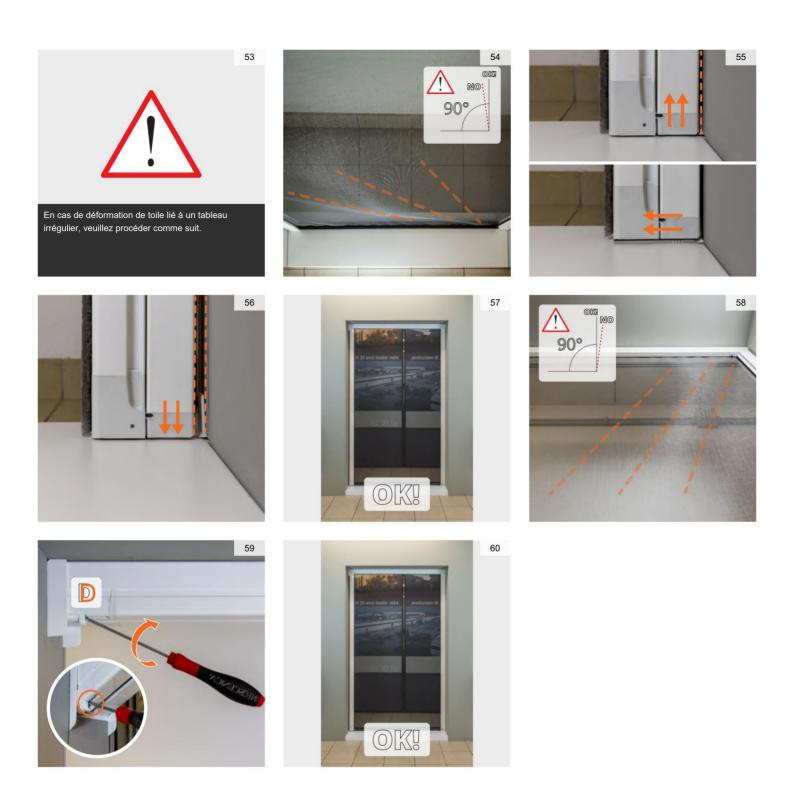

ENTRETIEN : Aspirer délicatement la toile et les parties exposées à la poussière comme le chenillard NETTOYAGE : Nettoyer avec un linge humide à solution neutre.