

Notice de pose MP46


NEOSCENICA®

P1 Pose plafond/tableau - 2 Vantaux

LISTE

- 1 MP46
- 2 Profil compensateur x 2
- 3 Bande adhésive
- 4 Seuil extra plat (option)
- 5 Ressort x 2
- 6 Groupe de pression x 2
- 7 Support coffre x 2
- 8 Plaque de sol

COMPOSANTS

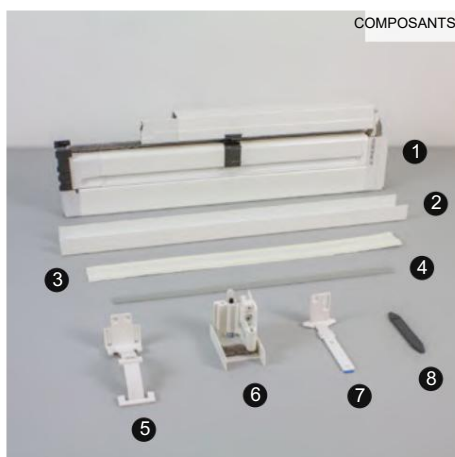


OUTILS




Outils et accessoires recommandés pour l'installation.

LÉGENDE



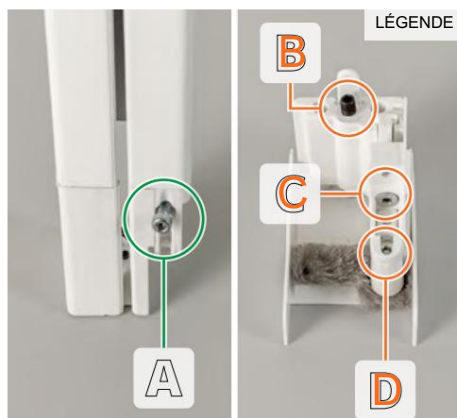


Visualiser les vis pour l'installation et le réglage

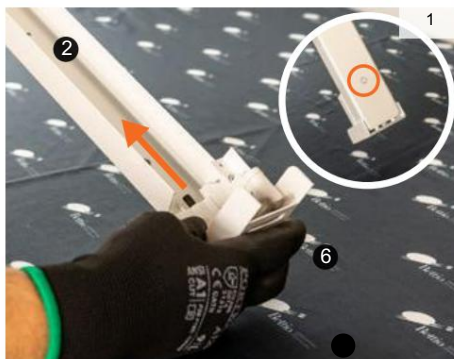


Installation avec ruban adhésif (conditionné au type de surface)

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller le ruban adhésif. L'adhésion complète est obtenue après au moins 24 heures

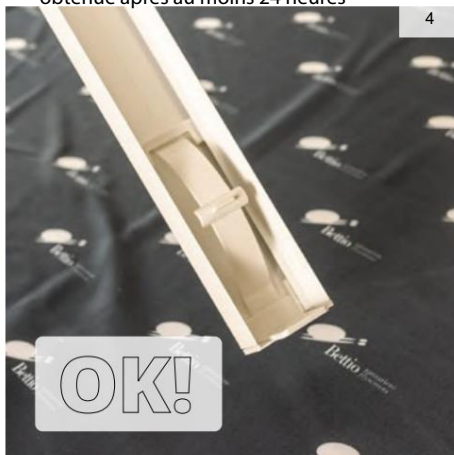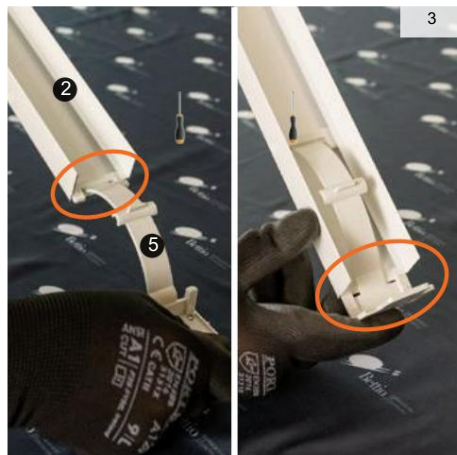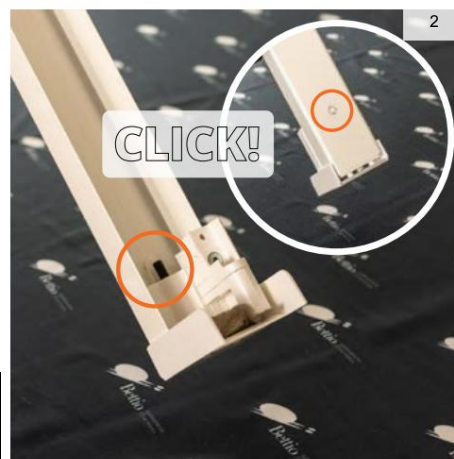





6

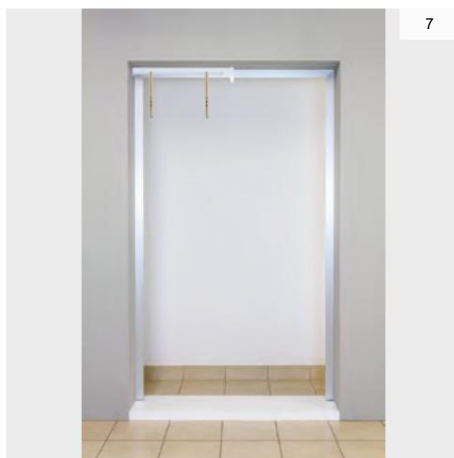

7

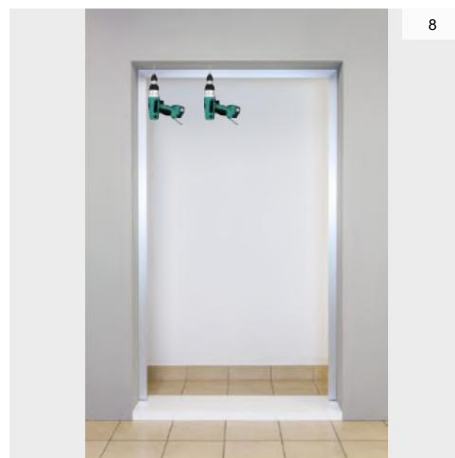

8

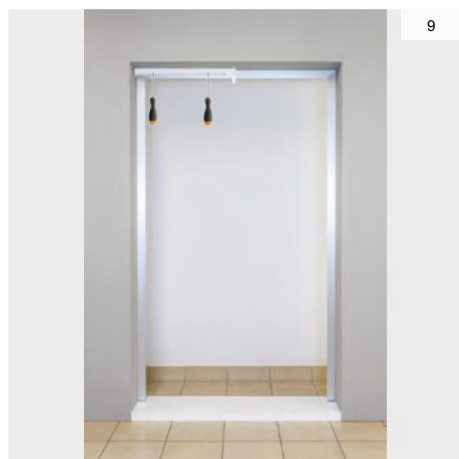


9




dix



11

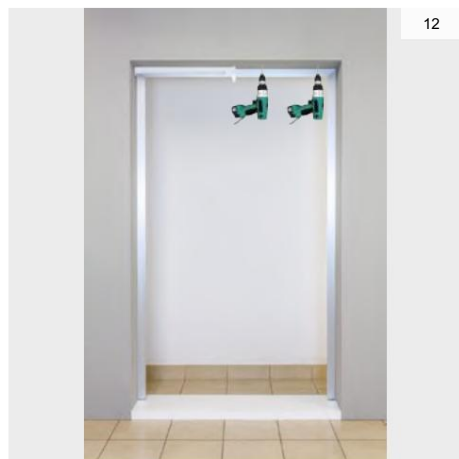

12

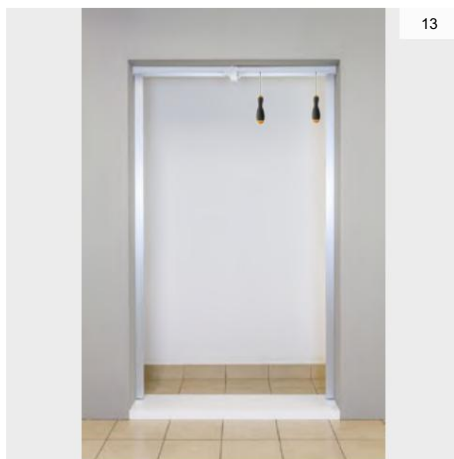


13



14




15

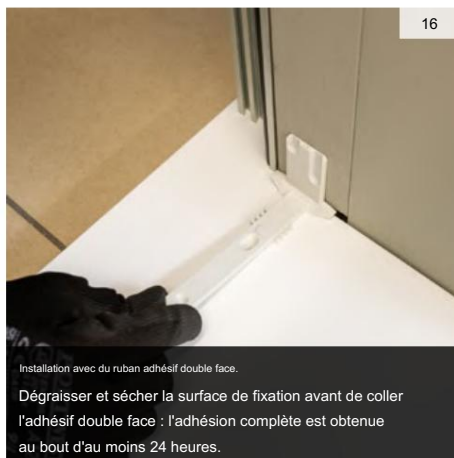








16








Installation avec du ruban adhésif double face.
Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller l'adhésif double face : l'adhésion complète est obtenue au bout d'au moins 24 heures.

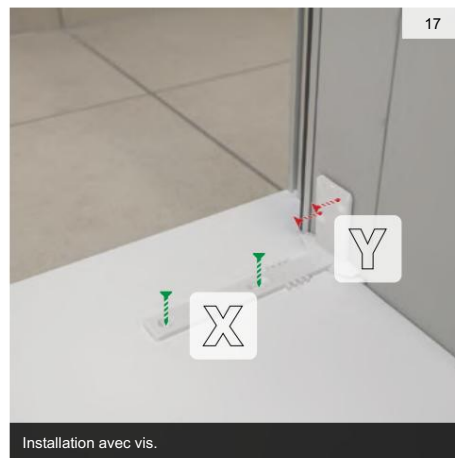

17

Installation avec vis.

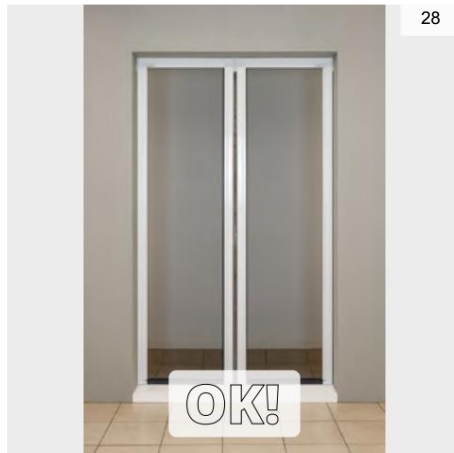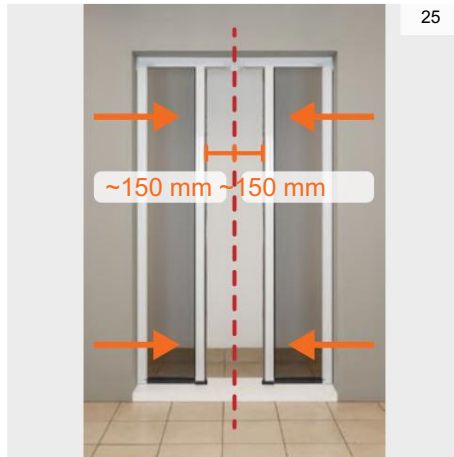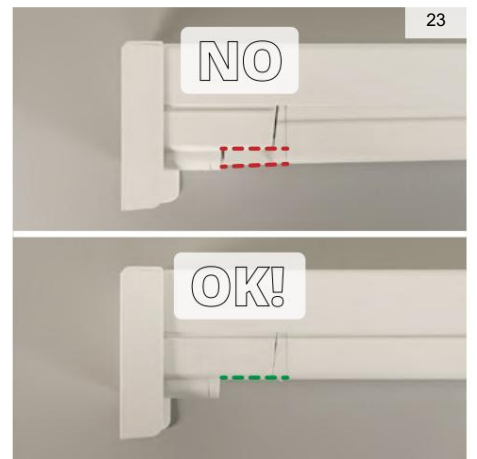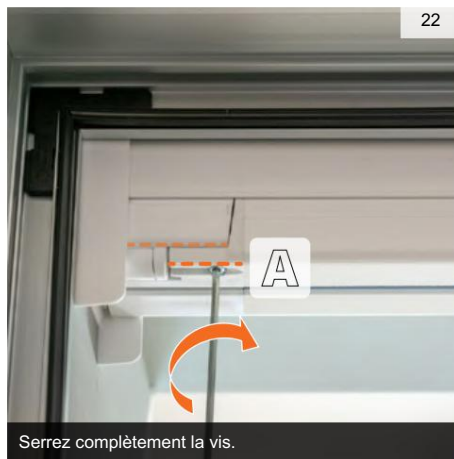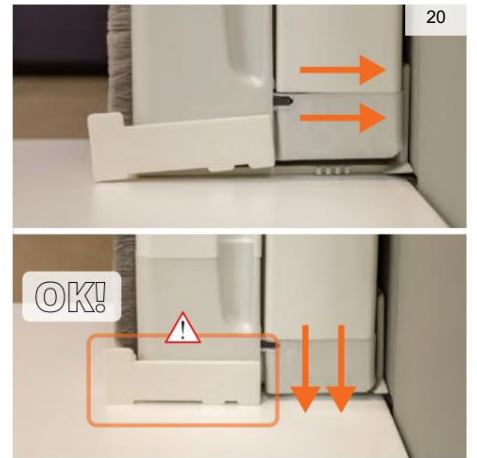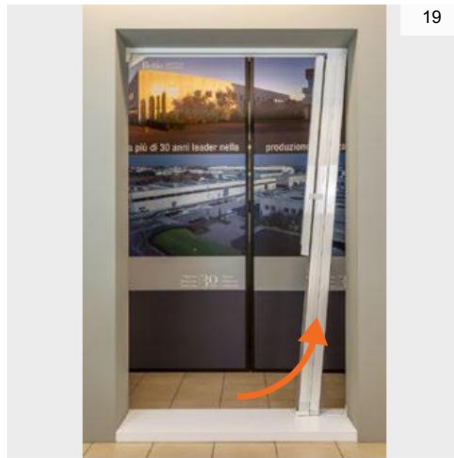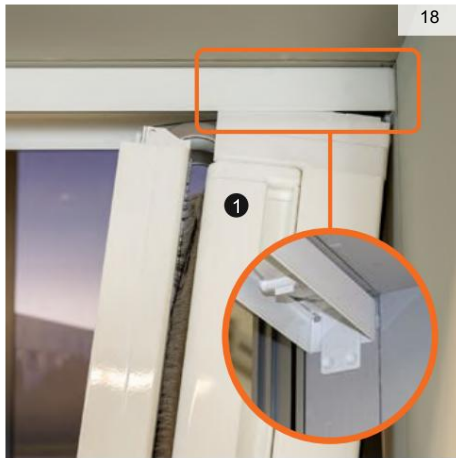

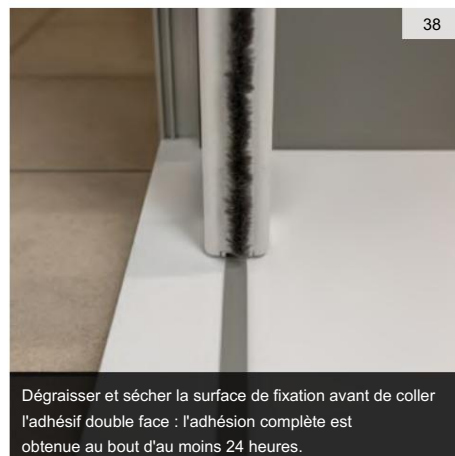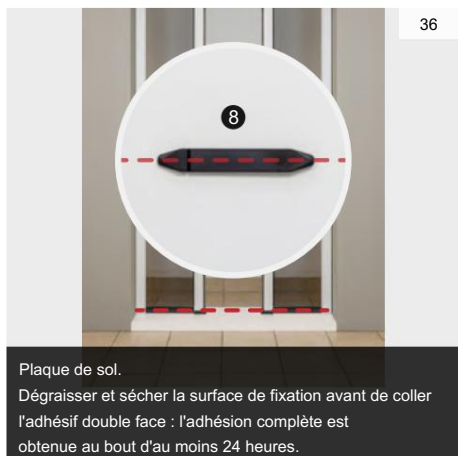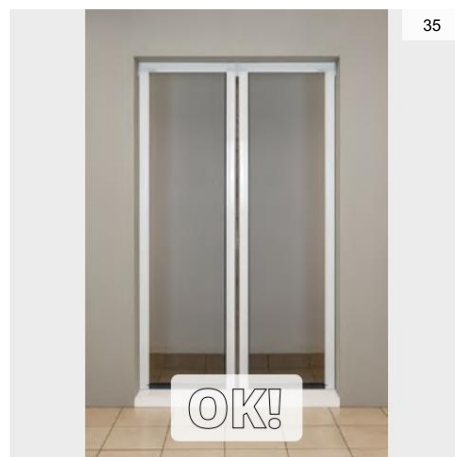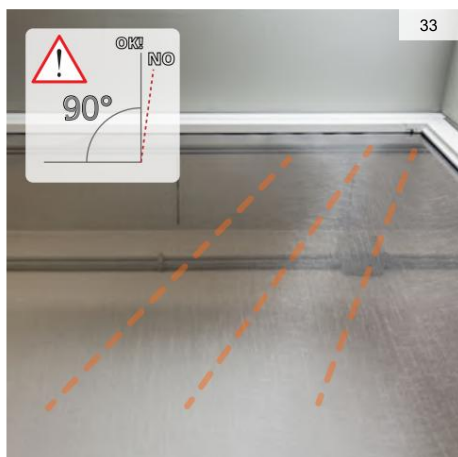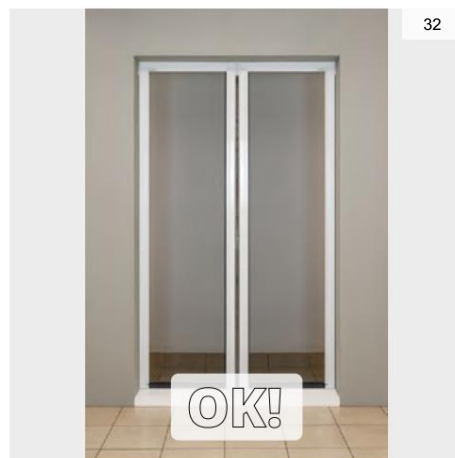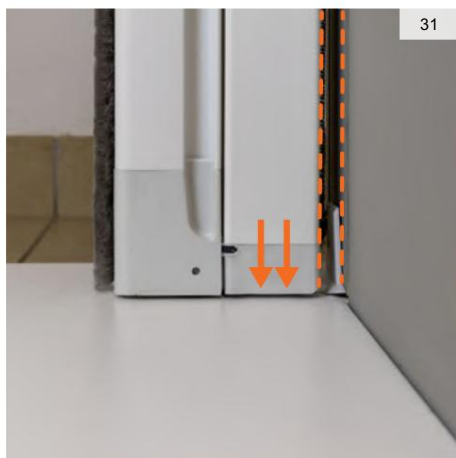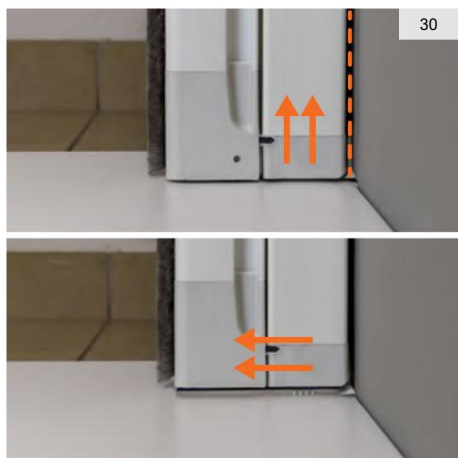

ENTRETIEN : Aspirer délicatement la toile et les parties exposées à la poussière comme le chenillard
NETTOYAGE : Nettoyer avec un linge humide à solution neutre.