


# PRISE DE MESURE MFIX 11 PVC SUR DORMANT

**L** Largeur dos de dormant (côte de passage)

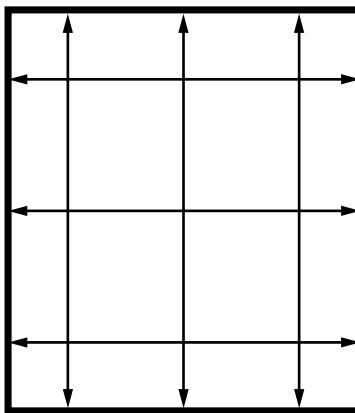


**H** Hauteur dos de dormant (côte de passage)

Prendre les mesures en 3 points en largeur et en hauteur.

Retenir la mesure la plus petite des 3 pour la largeur et pour la hauteur.

Un jeu de 2 mm sera déduit par rapport aux dimensions du bon de commande.

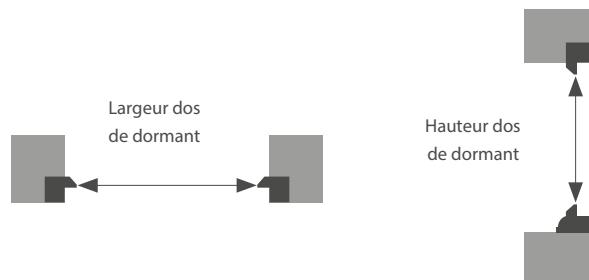

Montage possible : vertical ou incliné.

**Les dimensions dos de dormant (côte de passage) sont à donner en mm.**


Tolérances de fabrication :  $\pm 1\text{mm}$



L'encombrement de la moustiquaire ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

## Encombrement cadre

Avec clip de fixation qui assure le serrage.

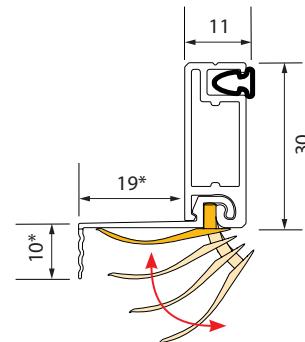

\* Vérifier la hauteur disponible du dormant mini 10 mm et le déport du jet d'eau 19 mm maximum