


PRISE DE MESURE MFIX 11 ALU SUR DORMANT

L Largeur dos de dormant (côte de passage)

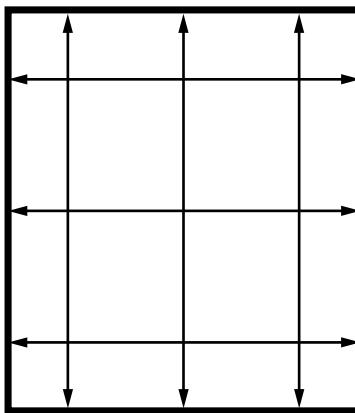


H Hauteur dos de dormant (côte de passage)

Prendre les mesures en 3 points en largeur et en hauteur.

Retenir la mesure la plus petite des 3 pour la largeur et pour la hauteur.

Un jeu de 2 mm sera déduit par rapport aux dimensions du bon de commande.

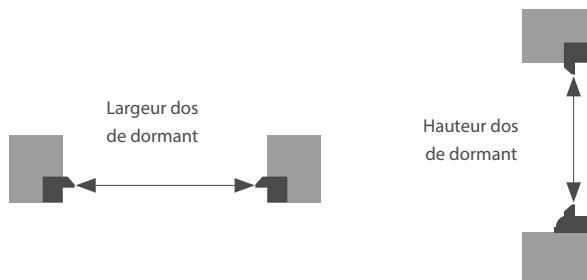

Montage possible : vertical ou incliné.

Les dimensions dos de dormant (côte de passage) sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : $\pm 1\text{mm}$



L'encombrement de la moustiquaire ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

Encombrement cadre

Avec clip de compensation qui assure le serrage.

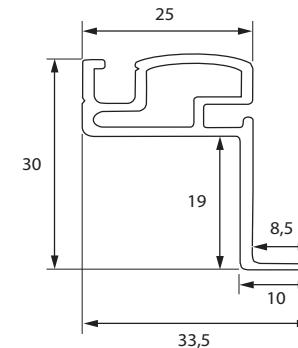

Vérifier la hauteur disponible du dormant mini 10 mm et le déport du jet d'eau 19 mm maximum.