


PRISE DE MESURE VENITIEN ENTRE-PARCLOSES POSE COLLEE (sans ventouse)

MESURE METHODE A

pour joints inférieurs à 5 mm

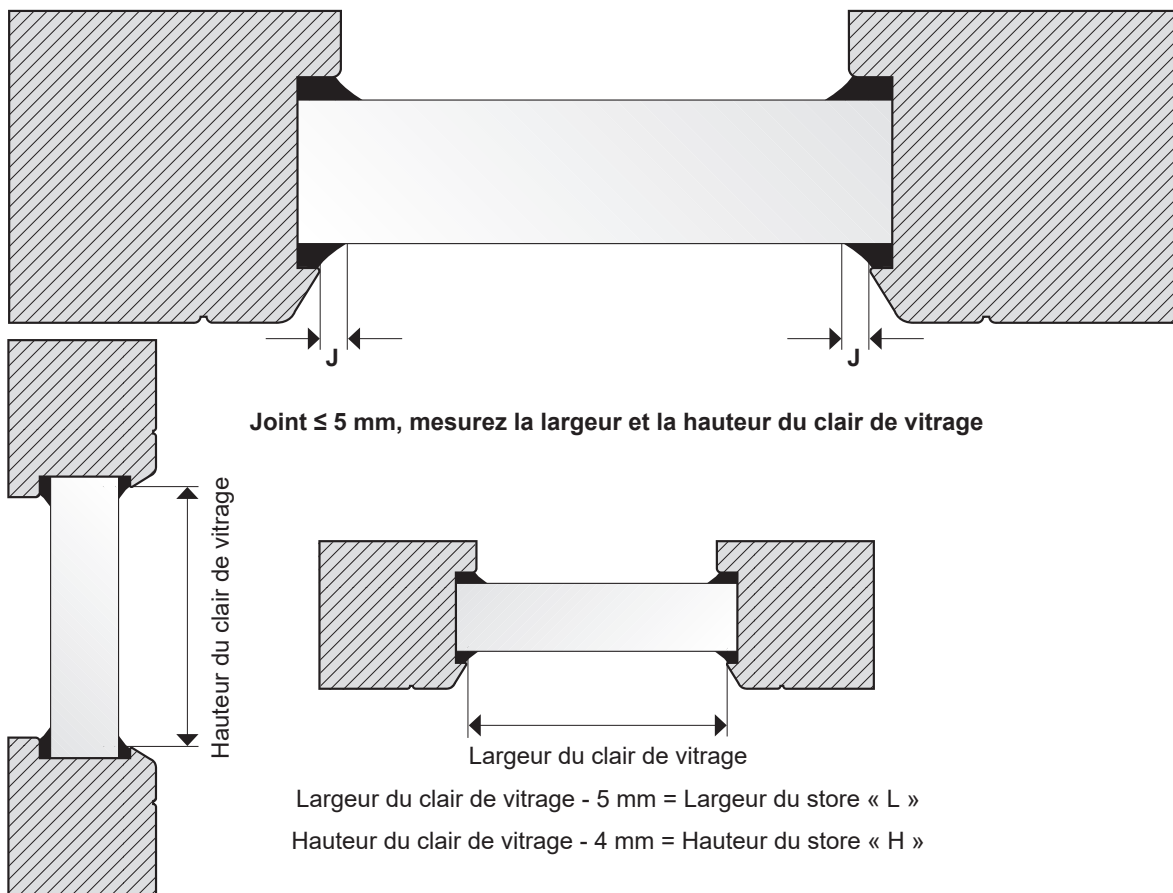

MÉTHODE DE MESURE B

Pour joints supérieurs à 5 mm

