


Notice de pose fenêtre de toit

- Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l'emballage avec un cutter.
- Vis : Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique sur sa plus basse vitesse
- Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat et large








**Modèle
BB15**

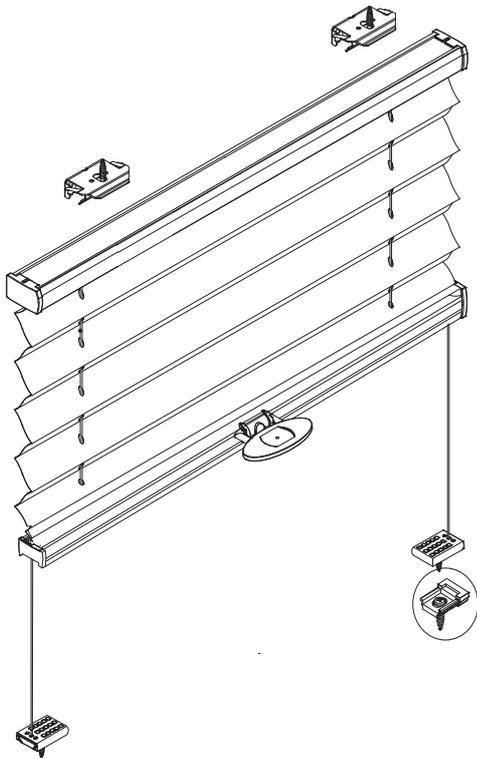


Largeur de produit	Nombre de pièce			
				
0 - 80 cm	2	2	4	
81 - 150 cm	3	2	5	

Profil haut = lg 22 x 14 mm ht
 Profil bas = lg 22 x 20 mm ht
 Coulisses = lg 26 x 26 mm profondeur

Le store mesure 20 mm de moins que la largeur commandée, les coulisses recouvrent ensuite le bord du tissu

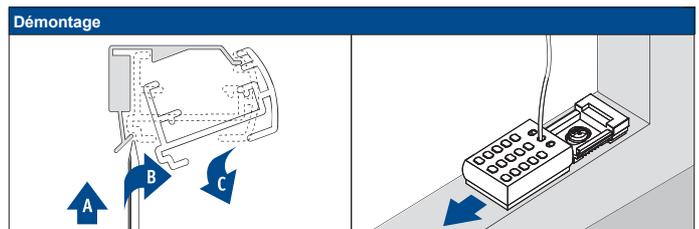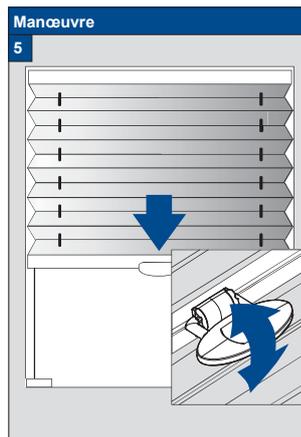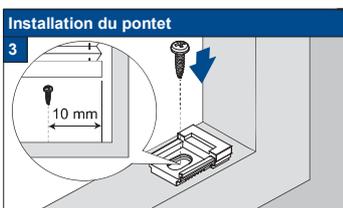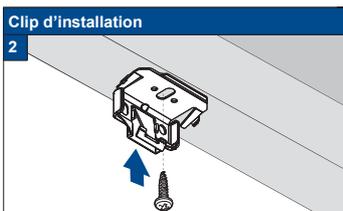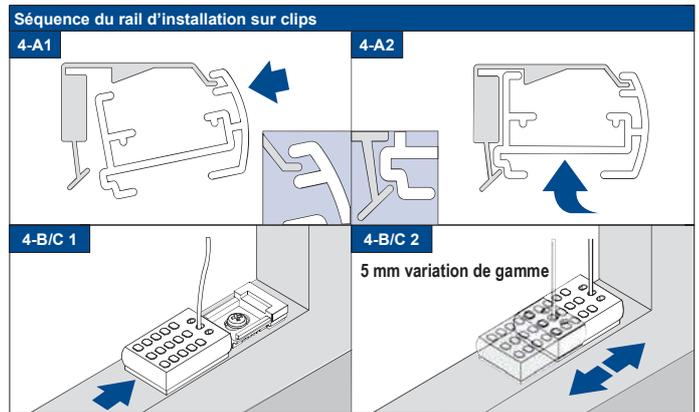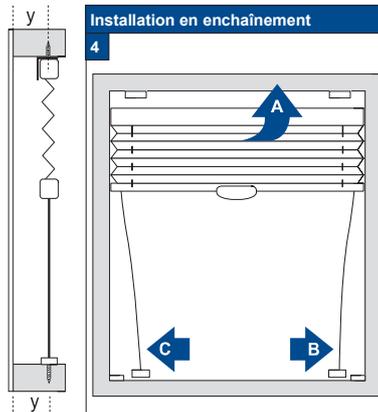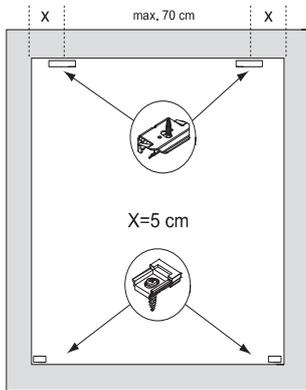

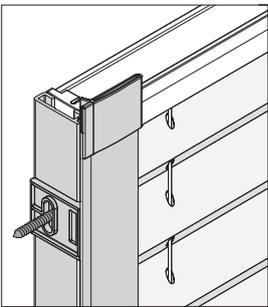


Pose des coulisses


- Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l'emballage avec un cutter.
- Vis : Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique sur sa plus basse vitesse
- Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat de large maxi.

Option
S1


Pré-percer le bois de 2,5mm

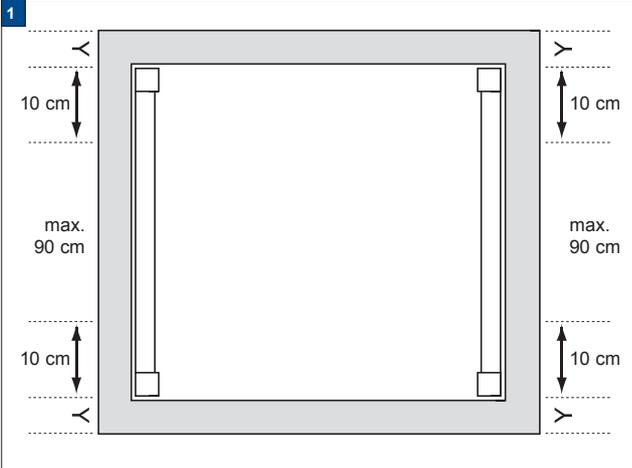


Ajuster les capuchons

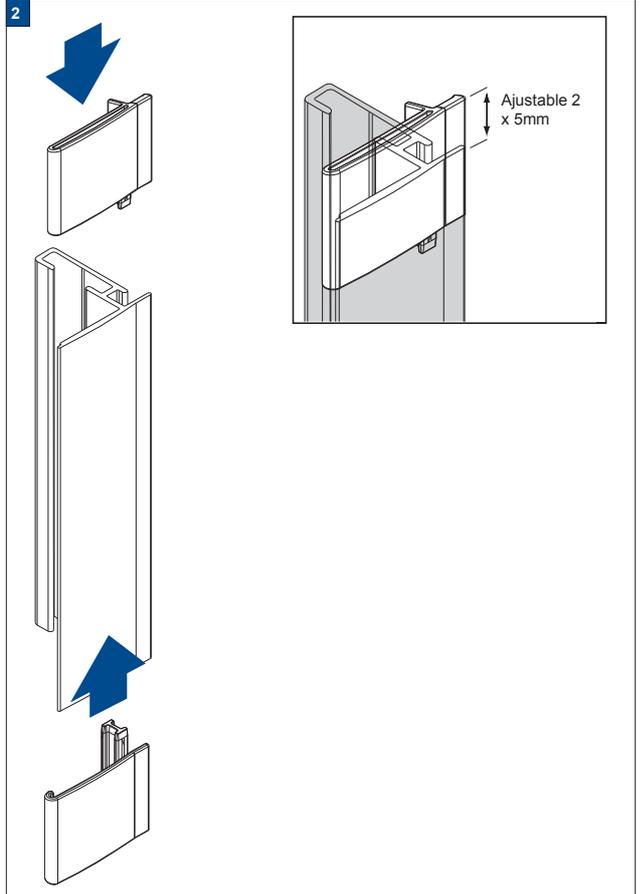


Installer le store

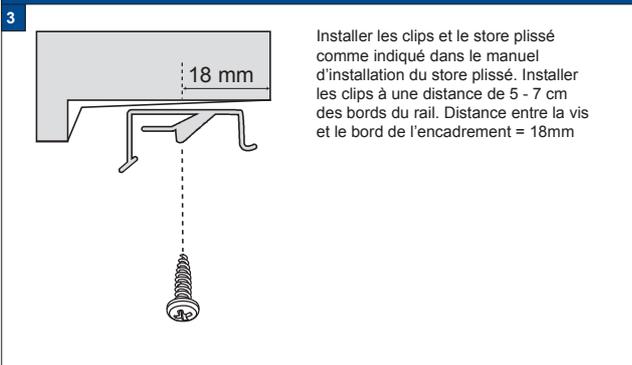

Installation pour des encadrements de fenêtres de 90° et 96°.

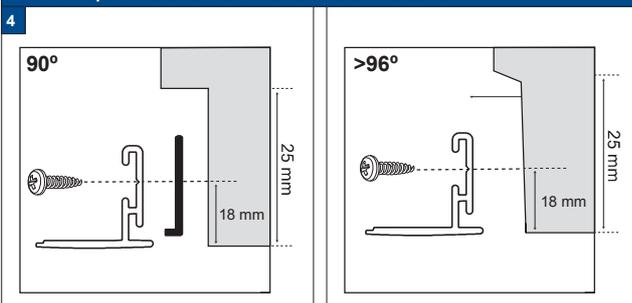

Installations d'espaces pour des angles de 90°

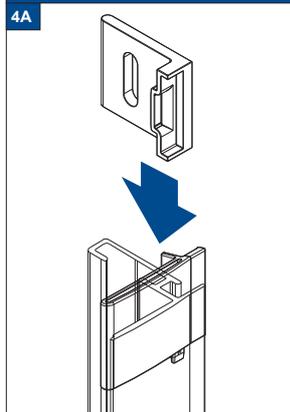

Sécuriser le profile latéral

