


Fixation clipsée pour profondeur de parclose de 11 à 34 mm



1. Les outils de montage nécessaires sont :
- des ciseaux et les outils d'insertion
attaches métalliques (TP483)

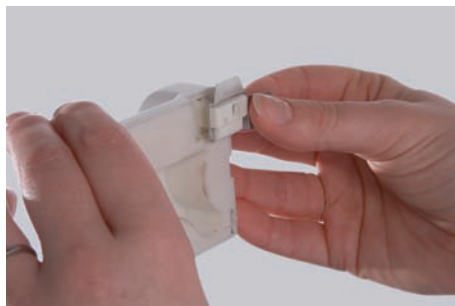

2. Positionnez l'attache métallique supérieure
dans l'emplacement prévu sur l'outil d'insertion.



3. Positionner l'attache métallique
et poussez délicatement les pattes en métal
entre le joint et la vitre.



4. Vérifiez que l'attache soit bien fixée.
Répétez l'opération au côté opposé



5. Positionnez l'attache métallique inférieure
dans l'emplacement prévu sur l'outil d'insertion.



6. Positionner l'attache métallique
et poussez délicatement les pattes en métal
entre le joint et la vitre.



7. Contrôlez que l'attache soit fixée verticalement.
Répétez l'opération au côté opposé



8. Placez le profil latéral* contre le cadre de la fenêtre
en prenant soin que la surface plane soit
vers le verre et l'encoche vers le bas



9. Faire glisser le bord supérieur dans la fente
Poussez le profil totalement en place.



10. Faites glisser le profil dans la fente.
Répétez l'opération au côté opposé.




11. À l'emplacement approprié sur chaque profil
latéral, placer des clips de maintien
(longs profilés latéraux seulement).



12. Faites pression en utilisant l'outil d'insertion.
Le clip va entièrement envelopper le profil.

* Les stores et les profils latéraux peuvent être conditionnés séparément.
Chacun d'eux sera identifié sur la boîte.

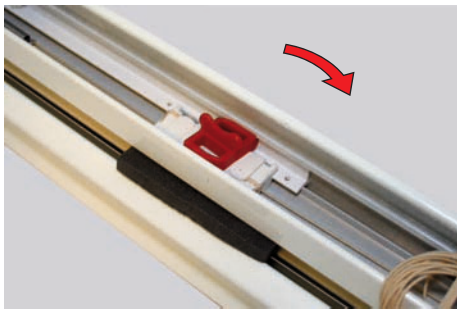

13. Retirer la pièce de protection (transport) en tournant dans le sens horaire (stores vénitiens seulement).



14. En laissant les élastiques en place, aligner la fente d'extrémité du caisson avec le support.



15. Veiller à ce que le caisson soit correctement aligné et effectuez une pression forte.



16. Couper élastiques et abaisser soigneusement les lattes sur le cadre en bas.



17. Fixer la pièce de maintien du cordon sur l'attache métallique inférieure. Répétez l'opération au côté opposé.



18. Pour aligner la barre de charge à l'horizontale il suffit de tirer dans la position désirée. Il restera en position, sous tension.



19. Vérifier le fonctionnement correct du store, monter / descendre et ouvrir / fermer

INTU® Plissé et Duette

Les étapes nécessaires pour la pose des stores INTU® Plissés ou Duette sont les mêmes que pour INTU® vénitiens jusqu'à l'étape 16. A partir de l'étape 17, suivez les instructions ci-dessous



17. Fixer la pièce de maintien du cordon sur l'attache métallique inférieure.



18. Pour aligner le rail du bas horizontalement, il suffit de tirer dans la position désirée. Il restera en position sous tension. Vérifier le fonctionnement correct du store.



*19. Si le store ne tient pas en position intermédiaire, réduire les longueurs de cordon sur la pièce de maintien (17) en faisant un noeud un peu plus haut, équilibrer toujours les longueurs de cordons de chaque côté.

filtersun

Pour toutes informations sur vos stores INTU

ZONE INDUSTRIELLE - ROUTE DE FONTAINE SIMON - 28240 LA LOUPE

Tél. 02 37 53 61 61 - Fax : 02 37 53 00 00

Mail : service.clients@filtersun.com

www.filtersun.com