


PRISE DE MESURE VENITIEN MULTIZONE ENTRE PARCLOSES

Nous indiquer les dimensions d'exécution jeux déduits ou ajoutés sur le bon de commande.



L Largeur store
H Hauteur store
Hr Hauteur store replié

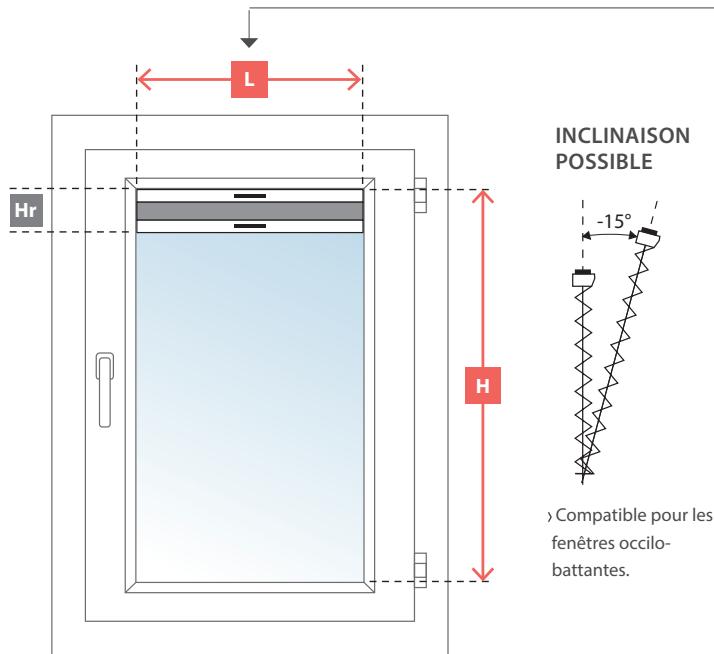

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5\%$.

POSE COLLEE avec blocs ventouses pour mesurer

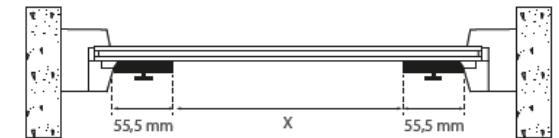

Largeur et hauteur :

- Mesurez la distance entre les 2 blocs ventouse (voir X sur le dessin). Ajoutez ensuite 110 mm à ces mesures, aussi bien en largeur qu'en hauteur.
- Toujours donner ces mesures finies en dans le programme en ligne.

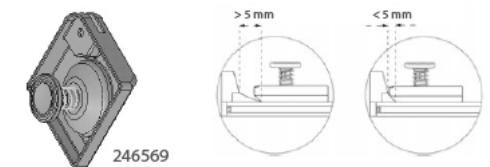


Attention : Les profils TruFit® sont en largeur de chaque coté 2 mm plus large que le boîtier supérieur.


ENCOMBREMENT DU STORE REPLIE

Hauteur du store en mm	Encombrement Hr hauteur store replié en mm
500	75
1 000	90
1 500	105
2 000	120
2 300	135

POSE VISSEE

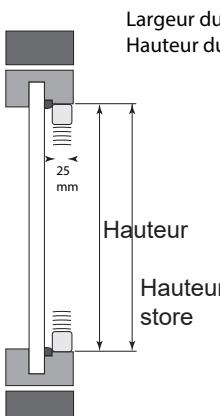

Largeur du store = C - 2 mm
Hauteur du store = C

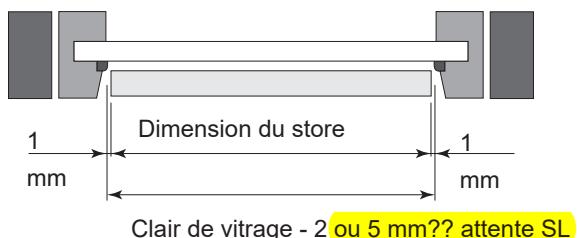

Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120;2009.