


## PRISE DES MESURES (A)

### Installation parclose normale

(profondeur de parclose entre 15 et 34mm)

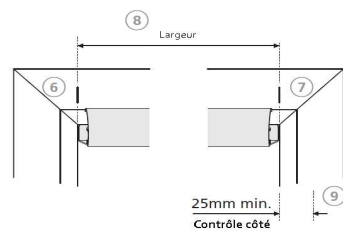

6 Mesurer la dimension du clair de vitrage en largeur (dimension du vitrage sans les joints) pour ce faire, utiliser un petit échantillon du boîtier Intu, placé en butée contre le joint coté gauche de la fenêtre, marquer la position sur le cadre

7 Répéter l'opération pour le coté droit


8 Mesurer la dimension entre les deux marques (en mm) et prendre cette cote pour la largeur

9 Nota : pour l'option contrôle côté, les fixations doivent être positionnés à 25mm du bord des lames



### Installation avec parclose profonde (plus de 35mm - fenêtres bois, par ex.)

Mesurer la largeur comme décrit plus haut


10 mesurer la hauteur depuis la hauteur du boîtier jusqu'au même point sur la parclose basse en utilisant un échantillon de boîtier

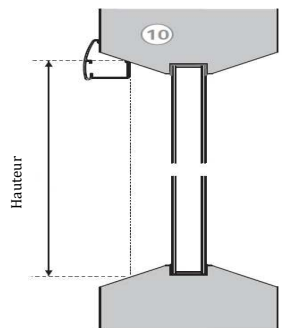


Dimensions maximales	
largeur	1 800 mm
Hauteur	2 500 mm
Surface	2,5 m <sup>2</sup>

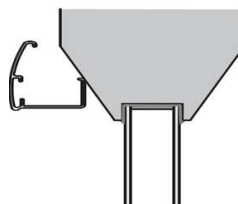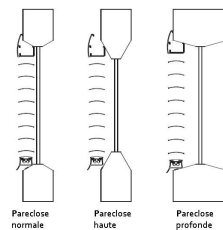

## BOITIER RACCOURCI (B)

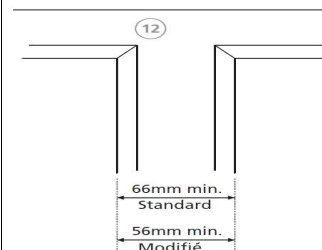

12 Lorsque deux fenêtres sont positionnées côte à côte, ou si le profil de recouvrement est particulièrement étroit, un boîtier raccourci est disponible en option

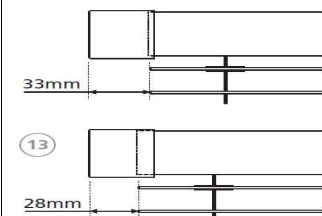


13 avec le boîtier raccourci, le boîtier sera 5mm plus court de chaque côté, comparé à un boîtier normal. Merci d'indiquer clairement sur le bon de commande dans le cas où vous souhaitez commander ce type de boîtier (attention cette option est sujette à une plus-value de 5%)

## Manœuvre du store (C)

1 utiliser le pouce et l'index, tenez la poignée sur la barre de charge faites glisser en haut pour ouvrir et en bas pour fermer le store

une perche de 30 ou 60cm est disponible en plus-value pour les installations en hauteur (voir D)

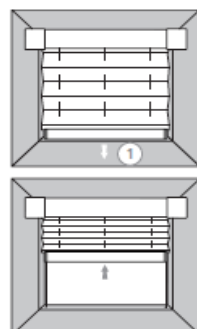

## Installations hautes (D)

2 les stores fixés hors de portée peuvent être levés ou baissés en utilisant une perche

3 la partie inférieure de la barre de charge est encochée en son centre pour accueillir le connecteur de perche

N.B. : cette option n'est pas disponible en manœuvre multizone

