

CONSEILS D'UTILISATION

REMARQUES

Le montage, l'entretien technique, la résolution de problème et la réparation ou modification éventuelle du store vertical guidé ne peuvent être réalisés que par du personnel compétent.

CONSIGNES DE SECURITE

Précaution : il est essentiel pour la sécurité des personnes de suivre ces consignes. Ne laissez pas des enfants jouer avec le store vertical guidé. Contrôlez régulièrement l'état général de votre store vertical guidé. En cas de dégâts, veuillez ne plus l'utiliser et contactez votre fournisseur.

UTILISATION APPROPRIEE

Votre store vertical guidé monte et descend, il doit être installé devant une fenêtre ou une porte pour être utilisé à des fins de protection solaire, réglage de la lumière ou de la visibilité. Faire attention par temps de grand vent ou par temps froid. Le store vertical guidé ne peut être utilisé par grand vent ou en cas de gel. Veuillez à remonter le store vertical guidé avant que la vitesse du vent ne devienne trop importante. En cas d'un anémomètre, nous vous conseillons d'installer les paramètres du vent en fonction des dimensions de la plus grande toile ainsi que du type de guidage :

- Coulisser en aluminium jusqu'à 3m de hauteur : seuil du vent à 11 m/s
- Coulisser en aluminium au-delà de 3m de hauteur : seuil du vent à 9m/s
- Guidage par câble jusqu'à de 2,5m de hauteur, installer à max. de 3cm du châssis de la fenêtre : seuil du vent à 8m/s
- Guidage par câble supérieur à 2,5m de hauteur ou non installé dans l'ouverture du jour : seuil du vent à 6m/s

En cas de manœuvre sans module gel, veuillez à mettre hors tension la manœuvre en cas d'hiver rigoureux.

NETTOYAGE

Lors du nettoyage des fenêtres, de la façade ou du store, l'alimentation électrique des stores doit être protégée. Ne pas se tenir au store vertical guidé ou aux pièces le composant. Vérifier le bon fonctionnement du store après le nettoyage. Nettoyez la toile au minimum une fois par an. Cependant dans un environnement de bord de mer ou industriel, la fréquence de nettoyage est de 2 fois par an au minimum. Descendre la toile du store ; nettoyer à l'aspirateur ou à l'air sous pression ; utilisez une éponge humide ou une brosse souple trempée dans de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant ou de substance abrasive qui pourrait endommager la toile. Ne pas frotter trop fort. Rincez suffisamment à l'eau claire. Laissez la toile sécher avant de l'enrouler.

NPPSSC - MONTAGE STORE PROSCREEN SANS COFFRE




ATTENTION

la pose de nos stores doit être effectuée par des professionnels du store. Les instructions et notices sont fournies à titre d'information, elles n'engagent en aucun cas la responsabilité de FILTERSUN sur l'exécution correcte de la pose, les branchements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié et en conformité avec la norme en vigueur suivant les schémas livrés correspondant aux stores.

Nous vous rappelons que les stores doivent être montés dans les règles de l'art, les fixations pour le montage de celui-ci doivent être adaptées aux matériaux sur lesquels le store sera posé.


La pose de celui-ci devra systématiquement être faite sur un mur bien plan et de niveau, les supports de fixation doivent impérativement être alignés dans les 2 sens (dans le cas contraire, il faudra caler les supports).

FIXATION EQUERRES

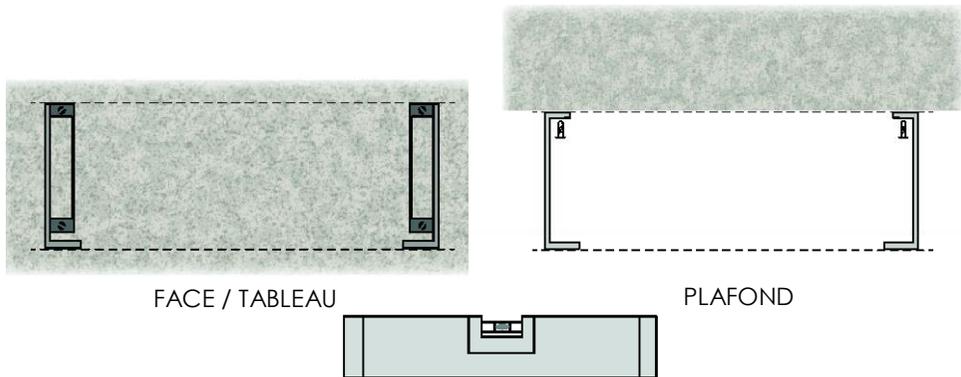


Fixer les équerres de niveau et alignées

FIXATION DES SUPPORTS AVEC GUIDAGE CABLE

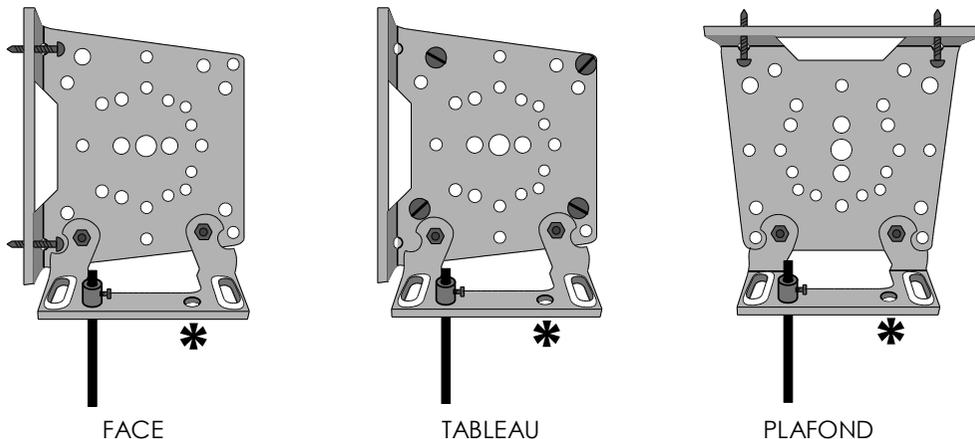


* Emplacement du guidage en enroulement extérieur

FIXATION DES SUPPORTS AVEC COULISSES

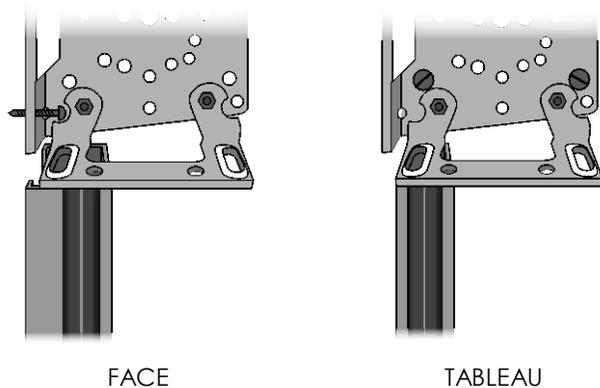


INSTALLATION DU TUBE

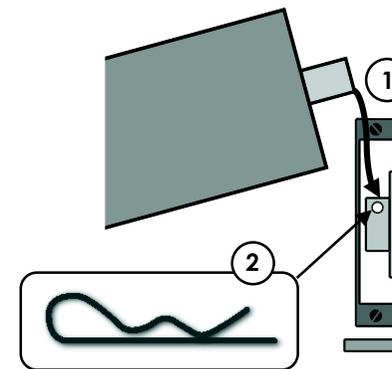


1 - Clipser le tube d'enroulement avec toile dans les équerres
2 - Sécourir avec la goupille

GUIDAGE BAS

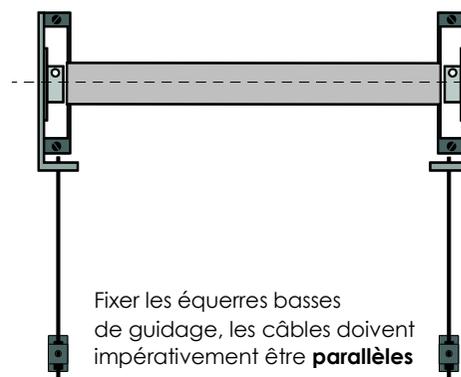


Fixer les équerres basses de guidage, les câbles doivent impérativement être **parallèles**

Insérer les guidages dans les embouts de barre de charge

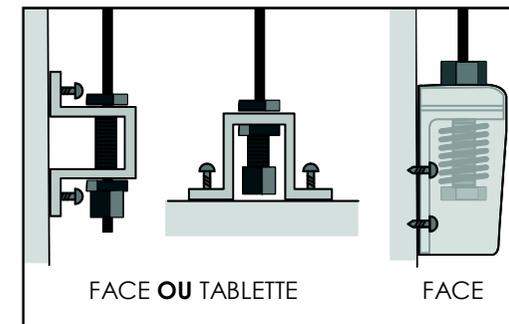

Tendre les guidages à l'aide des tendeurs en partie basse des stores

OPTION COULISSES

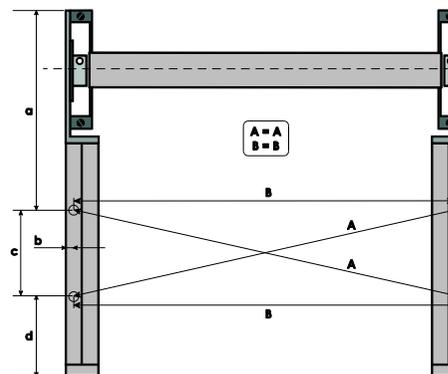

	Coulisse simple pose tableau	Coulisse pose de face	Coulisse pose de face avec clip
a	170	170	295
b	7,5	7,5	13,5
c	1300	130	130
d	75	75	810