

Notice branchement moteur Geiger J156 vénitien aura



Attention : instructions de montage importantes. Suivre impérativement ces instructions. Un montage incorrect risque de détruire le moteur et l'unité de commutation.


Les moteurs avec fin de course mécanique ne doivent pas être connectés en parallèle, mais sont à connecter au moyen d'un commutateur multipolaire ou d'un relais de coupure.

L'interrupteur et la commande ne doivent pas exécuter simultanément d'ordre de montée et de descente.

Le changement de direction de la marche est réalisé en passant par l'intermédiaire de la position off.

En cas de réseau triphasé, utiliser le même conducteur extérieur pour commander les directions montée et descente.

Les câbles de raccordement avec des connecteurs de la Société Hirschmann sont testés et approuvés avec les raccords de la Société Hirschmann.

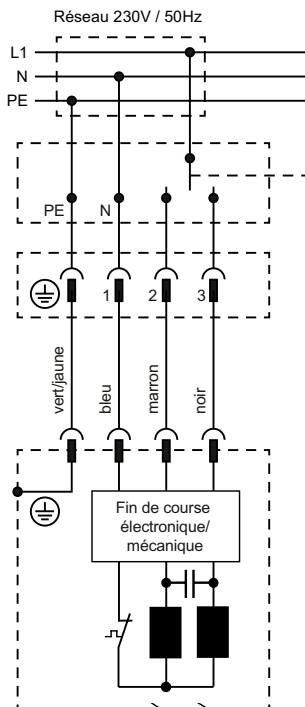

Réglage des fins de course

Le GJ56 possède deux interrupteurs de fin de course intégrés à réglage libre. En cas de besoin, un réglage différent peut être effectué et changé à volonté.



Le GJ56 ne peut être utilisé que si l'interrupteur de fin de course est monté.

Réglage de la fin de course supérieure

1. Arrêter le store à environ 300 mm sous la position finale souhaitée.
2. Appuyer sur la touche de réglage **noire**.
3. Monter le store jusqu'à la position finale souhaitée.
4. Descendre le store environ 6 secondes jusqu'à ce que la touche de réglage **noire** s'enclenche. Vous entendez le « clic ».

La fin de course supérieure est maintenant enregistrée.

Réglage de la fin de course inférieure

1. Arrêter le store à environ 300 mm au-dessus de la position inférieure de la fin de course souhaitée.
2. Appuyer sur la touche de réglage **blanche**.
3. Descendre le store jusqu'à la fin de course souhaitée.
4. Monter le store environ 6 secondes jusqu'à ce que la touche de réglage **blanche** s'enclenche. Vous entendez le « clic ».

La fin de course inférieure est maintenant enregistrée.

